

# KULLANICI KILAVUZU

## *Pro Lite*

### LCD Monitor

TÜRKÇE

*Pro Lite LH4365UHSB*  
*Pro Lite LH5065UHSB*  
*Pro Lite LH5565UHSB*  
*Pro Lite LH6565UHSB*  
*Pro Lite LH7565UHSB*  
*Pro Lite LH8665UHSB*

İşaretleme için iiyama LCD monitörünü seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Monitörü kurmadan ve açmadan önce bu kapsamlı kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okumanızı öneririz. Gelecekte başvurabilmek için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın.



IIYAMA ürününüz için ek yazılım/  
servis bulmak için QR kodunu tarayın  
veya şuraya gidin:  
[iiyama.com/signup](http://iiyama.com/signup)

## CE İŞARETİ UYGUNLUK BEYANI

Bu LCD monitörü, EC/EU Direktifi 2014/53/EU "RED Direktifi", 2009/125/EC "ErP Direktifi" ve 2011/65/EU "RoHS Direktifi" gereklilikleri ile uyumludur.

Elektromanyetik duyarlılık, konut alanlarında, işyerlerinde, hafif sanayi tesislerinde ve küçük ölçekli işletmelerde, binaların içinde ve dışında doğru kullanımı sağlayacak düzeyde seçilmiştir. Tüm kullanım yerleri, herkese açık düşük voltajlı güç kaynağı sistemine bağlantılarıyla karakterize edilir.

Radyasyon Maruziyeti Beyanı:

Bu ekipman kontrol altında olmayan ortam için hazırlanmış CE radyasyon maruziyeti ile uyumludur. Bu ekipman kalorifer ile gövde arasında en az 20cm mesafe korunarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Aşağıda, Çalışma Frekans aralığı ve maksimum çıkış gücü (EIRP) listelenmiştir:

| Fonksiyon | Frekans       | Maksimum Çıkış Gücü (EIRP) |
|-----------|---------------|----------------------------|
| Wi-Fi     | 2412-2472 MHz | 18,91 dBm                  |
|           | 5150-5250 MHz | 18,92 dBm                  |
|           | 5250-5350 MHz | 19,85 dBm                  |
|           | 5470-5725 MHz | 19,91 dBm                  |
|           | 5725-5850 MHz | 13,93 dBm                  |

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model: PL4365U, PL5065U, PL5565U, PL6565U, PL7565U, PL8665U

- ◆ 54Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11a standardıyla uyumlu.
- ◆ 11Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11b standardıyla uyumlu.
- ◆ 54Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11g standardıyla uyumlu.
- ◆ 300Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11n standardıyla uyumlu.
- ◆ 866,7Mbps'ye kadar kablosuz veri hızı sağlayarak, IEEE 802.11ac standardıyla uyumlu.
- ◆ 2,4GHz bandında 20MHz, 40MHz bant genişliği desteği
- ◆ 5GHz bandında 20MHz, 40MHz, 80MHz bant genişliği desteği



Kullanılan ürünün geri dönüşümünü tavsiye ederiz. Lütfen bayinizle veya iyyama servis merkezi ile iletişime geçin. Geri dönüşüm bilgisine şu adresten internet üzerinden ulaşılabilir: <https://iyyama.com>  
Oradan farklı ülkelerin web sayfalarına erişebilirsiniz.

- Önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkını saklı tutarız.
- Bu kullanıcı kılavuzunda kullanılan tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
- Eprel kayıt numarası

LH4365UHSB-B1 : 1958583

LH5065UHSB-B1AG : 1964225

LH5565UHSB-B1 : 1960947

LH6565UHSB-B1 : 1961026

LH7565UHSB-B1 : 1962589

LH8665UHSB-B1 : 1965476

# İÇİNDEKİLER

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| GÜVENLİĞİNİZ İÇİN .....                       | 1  |
| GÜVENLİK ÖNLEMLERİ .....                      | 1  |
| LCD MONİTÖRLERİYLE İLGİLİ ÖZEL NOTLAR .....   | 3  |
| MÜŞTERİ HİZMETLERİ .....                      | 5  |
| TEMİZLİK .....                                | 5  |
| MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE .....             | 6  |
| ÖZELLİKLER .....                              | 6  |
| PAKET İÇERİĞİNİ KONTROL ETME .....            | 7  |
| PAKET AÇMA .....                              | 7  |
| KONTROLLER VE KONNEKTÖRLER .....              | 8  |
| KURULUM .....                                 | 11 |
| UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI .....           | 14 |
| UZAKTAN KUMANDAYI HAZIRLAMA .....             | 15 |
| UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ .....                 | 16 |
| TEMEL İŞLEM .....                             | 17 |
| MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA :                        |    |
| ProLite LH4365UHSB / ProLite LH5065UHSB /     |    |
| ProLite LH5565UHSB / ProLite LH6565UHSB ..... | 19 |
| MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA :                        |    |
| ProLite LH7565UHSB / ProLite LH8665UHSB ..... | 20 |
| BİLGİSAYAR AYARI .....                        | 22 |
| MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA .....                     | 23 |
| AYARLAR MENÜSÜ İÇERİĞİ .....                  | 24 |
| BEKLEME ÖZELLİĞİ .....                        | 43 |
| SORUN ÇÖZME .....                             | 44 |
| GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ .....                    | 45 |
| EK .....                                      | 46 |
| ÖZELLİKLER : ProLite LH4365UHSB-B1 .....      | 46 |
| ÖZELLİKLER : ProLite LH5065UHSB-B1AG .....    | 47 |
| ÖZELLİKLER : ProLite LH5565UHSB-B1 .....      | 48 |
| ÖZELLİKLER : ProLite LH6565UHSB-B1 .....      | 49 |
| ÖZELLİKLER : ProLite LH7565UHSB-B1 .....      | 50 |
| ÖZELLİKLER : ProLite LH8665UHSB-B1 .....      | 51 |
| BOYUTLAR : ProLite LH4365UHSB .....           | 52 |
| BOYUTLAR : ProLite LH5065UHSB .....           | 52 |
| BOYUTLAR : ProLite LH5565UHSB .....           | 53 |
| BOYUTLAR : ProLite LH6565UHSB .....           | 53 |
| BOYUTLAR : ProLite LH7565UHSB .....           | 54 |
| BOYUTLAR : ProLite LH8665UHSB .....           | 54 |
| UYUMLU ZAMANLAMA .....                        | 55 |

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

### UYARI

#### SORUN HİSSETTİĞİNİZDE MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMAYI DURDURUN

Eğer duman, garip sesler veya duman gibi anormal olaylar fark ederseniz, monitörü hemen prizden çıkarın ve derhal bayiniz veya iyama servis merkeziyle iletişime geçin. Kullanmaya devam etmek tehlikeli olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

#### KABİNİ HİÇBİR ZAMAN KALDIRMAYIN

Yüksek voltaj devreleri monitörün içindedir. Kabinin çıkarılması sizi yangın veya elektrik çarpması tehlikesine maruz bırakabilir.

#### MONİTÖRÜN İÇİNE HERHANGİ BİR NESNE KOYMAYIN

Monitörün içine herhangi bir katı nesne veya su gibi sıvılar koymayın. Kaza durumunda monitörünüzü hemen prizden çıkarın ve bayiniz veya iyama servis merkeziyle iletişime geçin. Monitörü herhangi bir nesne ile birlikte kullanmak yangına, elektrik çarpmasına veya hasara neden olabilir.

#### MONİTÖRÜ DÜZ, SABİT BİR YERE KURUN

Monitör düşerse veya düşürülürse kazaya yol açabilir.

#### MONİTÖRÜ SUYA YAKIN BİR YERDE KULLANMAYIN

Suyun sıçrayabileceği veya monitörün üzerine dökülebileceği yerlerde kullanmayın, çünkü bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

#### BELİRTİLEN GÜÇ KAYNAĞINDA KULLANIN

Monitörü yalnızca belirtilen güç kaynağıyla çalıştırdığınızdan emin olun. Yanlış voltaj kullanımı arızaya neden olarak yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

#### KABLoları KORUYUN

Güç kablolarını ve sinyal kablolarını çekmeyin veya bükmeyin. Kablolar üzerine monitörü veya başka ağır nesneleri yerleştirmeyin. Hasar görmüşse, kablolar yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

#### UYGUNSUZ HAVA KOŞULLARI

Ağır bir şimşek fırtınası sırasında monitörü çalıştırmamanız tavsiye edilir, çünkü sürekli güç kesintileri arıza oluşturabilir. Bu durumlarda prize dokunmamanız da önerilir, çünkü bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

## DİKKAT

### KURULUM KONUMU

Anı sıcaklık değişimlerinin olabileceği yerlere veya nemli, tozlu veya dumanlı alanlara monitörü kurmayın, çünkü bu yangın, elektrik çarpması veya hasara neden olabilir. Ayrıca, güneşin doğrudan monitöre vurduğu alanlardan kaçınmalısınız.

### MONİTÖRÜ TEHLİKELİ BİR POZİSYONA YERLEŞTİRMİYİN

Eğer uygun bir şekilde yerleştirilmezse, monitör devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Lütfen ayrıca monitöre ağır cisimler koymadığınızdan ve tüm kabloların çocukların kabloları çekmesine ve muhtemelen yaralanmasına neden olmayacak şekilde düzgünce yerleştirildiğinden emin olun.

### İYİ HAVALANDIRMA SAĞLAYIN

Monitörün aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma yuvaları sağlanmıştır. Yuvaları kapatmak yangına yol açabilir. Yeterli hava dolaşımına izin vermek için, monitörü duvarlardan en az 10 cm (veya 4 inç) uzaklıkta yerleştirin.

Monitörü arkaya, yana, baş aşağı gelecek şekilde veya halı veya herhangi başka bir yumuşak malzeme üzerinde kullanmak da monitörün zarar görmesine neden olabilir.

### MONİTÖRÜ TAŞIRKEN KABLOLARI ÇIKARIN

Monitörü taşıırken, güç anahtarını kapatın, monitörü prizden çıkarın ve sinyal kablosunun bağlantısının kesildiğinden emin olun. Bağlantıyı kesmezseniz, kablolar yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

### MONİTÖRÜ PRİZDEN ÇIKARMA

Eğer monitör uzun bir süre kullanılmayacaksa, kaza riskini önlemek için prizden çıkarılması önerilir.

### BAĞLANTİYİ KESERKEN PRİZİ TUTUN

Güç kablosunu veya sinyal kablosunun bağlantısını kesmek için her zaman fişinden çekin. Asla kabloun kendisini çekmeyin, bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

### ISLAK ELLERLE PRİZE DOKUNMAYIN

Islak ellerle fişi çekmek veya takmak elektrik çarpmasına yol açabilir.

### MONİTÖRÜ BİLGİSAYARINIZA KURARKEN

Bilgisayarın monitörün ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun, aksi takdirde bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz.

## DİĞERLERİ

### ERGONOMİK ÖNERİLER

Göz yorgunluğunu ortadan kaldırmak için monitörü parlak bir arka plana karşı veya karanlık bir odada kullanmayın. Optimal görüş konforu için, monitör göz seviyenizin hemen altında olmalı ve gözlerinizden 40-60 cm (16-24 inç) uzaklıkta olmalıdır. Monitörü uzun süre kullanırken, sürekli ekrana bakmak göz yorgunluğuna neden olabileceğinden, her saat başı on dakikalık birer mola verilmesi önerilir.

## LCD MONİTÖRLERİYLE İLGİLİ ÖZEL NOTLAR

- LCD monitörlerde aşağıdaki semptomlar normaldir ve bir sorun belirtisi değildir.

### NOTLAR

- LCD monitörü ilk açtığınızda, kullanılan bilgisayarın türüne bağlı olarak resmin ekran alanına sığmayabileceğini unutmayın. Bu durumda resim pozisyonunu doğru konuma ayarlayın.
- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak ekranda hafif düzensiz parlaklık farkları bulabilirsiniz.
- LCD ekranın yapısı gereği, aynı görüntü uzun süre boyunca görüntülendiğinde, görüntü değiştirildikten sonra önceki ekrandan bir görüntü izi kalabilir. Bu durumda, ekran yavaşça görüntü değiştirilerek veya Güç Anahtarını saatlerce kapatarak kurtarılır.

- Bu LCD açık havada kullanılamaz.
- Bu LCD ekran yukarıya bakacak şekilde kullanılamaz.
- Sağlanan kablodan daha uzun bir kablo kullanırsanız, resim kalitesi garanti edilmez.

## KULLANICI DOĞRULAMA

Ürün, temiz ve sıcaklık kontrolü olan bir ortamda kurulum talimatlarına uygun olarak aşağıdaki maksimum kesintisiz kullanım süresine sahiptir: 24/7  
Monitör, Manzara/Portre uygulamalarında kullanım için uygundur.

## GÖRÜNTÜ KALICILIĞI / GÖRÜNTÜ YAPIŞMASI

Lütfen tüm LCD ekranlarında Görüntü Kalıcılığı veya Görüntü Yapışması görülebileceğini unutmayın. Bu durum, statik görüntüler uzun süre boyunca görüntülendiğinde ekranda artık bir görüntü oluştuğunda meydana gelir. LCD Görüntü Kalıcılığı kalıcı değildir ancak uzun süre sabit görüntülerin görüntülenmesinden kaçınılmalıdır.

Görüntü Kalıcılığını önlemek için, önceki görüntünün görüntülendiği süre kadar monitörü kapatın. Örneğin, bir görüntü monitörde 1 saat boyunca kaldıysa ve artık veya 'hayalet' görüntü belirtileri varsa, artık görüntüyü temizlemek için monitörü 1 saat kapalı tutmalısınız.

Tüm LFD ürünleri için, iiyama ekranın boş olduğu zamanlarda düzenli aralıklarla hareketli görüntülerin ve hareketli ekran koruyucuların görüntülenmesini önerir. Önlemeye yardımcı olmak için kullanımda değilken monitörü kapatabilirsiniz.

Diğer Görüntü Kalıcılığı riskini azaltma yolları arasında FAN açık fonksiyonunu kullanmak (varsa), Düşük Arka Işık ve Düşük Parlaklık ayarlarını kullanmak yer alır.

## HERKESE AÇIK MONİTÖRÜ UZUN SÜRELİ KULLANIM İÇİN

### ■ LCD Panelinde Görüntü Yapışması

Statik bir görüntü saatlerce görüntülendiğinde, LCD içindeki elektrotun yakınında elektrik yükü izi kalır ve 'hayalet' görüntü oluşur. (Görüntü Kalıcılığı).

Görüntü Kalıcılığı kalıcı bir özellik değildir.

### ■ Öneriler

Görüntü Yapışmasını önlemek ve monitörün daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için aşağıdakileri öneriyoruz:

1. Sabit görüntülerin uzun süre boyunca görüntülenmesinden kaçının – Sabit görüntüleri sürekli olarak değiştirin.
2. Kullanımda değilken monitörü uzaktan kumanda veya Bekleme veya Program fonksiyonlarını kullanarak kapatın.
3. Mevcut olduğunda 'Piksel Kaydırma' vb. için Monitör Menü Ayarlarını kontrol edin ve etkinleştirin. Böylece Görüntü Yapışması Efekti azalacaktır.
4. Monitör, yüksek ortam sıcaklığı olan yerlerde veya kapalı bir konumda kurulduğunda, Soğutma Fanı, Ekran Koruyucu ve Düşük Parlaklık fonksiyonlarını kullanın.
5. Herhangi bir monitör için uygun havalandırma, her kurulumdan beklenir – iklim kontrol sistemlerinin kullanılması gerekebilir.
6. Uzun kullanım süreleri veya yüksek ortam sıcaklığı olan yerler için fanlı aktif soğutma kullanılmasını şiddetle tavsiye ederiz.

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

### NOTLAR

- Ürününüzü servis için geri göndermeniz gerekiyorsa ve orijinal ambalaj atılmışsa, lütfen tavsiye veya yedek ambalaj için bayinizle veya iiyama servis merkeziyle iletişime geçin.

## TEMİZLİK

### UYARI

- Temizlerken monitörün üzerine herhangi bir madde düşürür veya su gibi sıvıları dökerseniz hemen güç kablosunu prizden çıkarın ve bayiniz veya iiyama servis merkeziyle iletişime geçin.

### DİKKAT

- Güvenlik nedeniyle temizlemeden önce güç anahtarını kapatın ve monitörü prizden çıkarın.

### NOTLAR

- LCD panelini korumak için, ekranı sert bir nesne ile silmeyin veya ovalamayın.
- Aşağıdaki güçlü çözeltileri hiçbir zaman kullanmayın. Bunlar kabine ve LCD ekranına zarar verecektir.

İnceltici

Benzin

Aşındırıcı temizleyici

Sprey tipi temizleyici

Cila

Asit veya Alkali çözücü

- Kabine uzun süre boyunca kauçuk veya plastikten yapılmış herhangi bir ürünle dokunmak, kabinde bozulmaya veya boya kaybına neden olabilir.

### KABİN

Lekeler, hafifçe nemlendirilmiş deterjanlı bir bez ile çıkarılabilir. Ardından kabini yumuşak kuru bir bezle silin.

### LCD

Ardından kabini yumuşak kuru bir bezle silin.

### EKRAN

Kağıt mendil vb. kullanmayın çünkü bunlar LCD ekranına zarar verir.

# MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

## ÖZELLİKLER

- ◆ 3840 x 2160 çözünürlüğe kadar destekler
- ◆ Yüksek Kontrast 1200:1 (Ortalama) / Parlaklık 800cd/m<sup>2</sup> (Ortalama) :  
ProLite LH4365UHSB / ProLite LH5565UHSB / ProLite LH6565UHSB /  
ProLite LH7565UHSB
- ◆ Yüksek Kontrast 5000:1 (Ortalama) / Parlaklık 800cd/m<sup>2</sup> (Ortalama) :  
ProLite LH5065UHSB
- ◆ Yüksek Kontrast 1400:1 (Ortalama) / Parlaklık 800cd/m<sup>2</sup> (Ortalama) :  
ProLite LH8665UHSB
- ◆ Dijital Karakter Pürüzsüzleştirme
- ◆ Stereo Hoparlörleri  
2 × 10W Stereo Hoparlörleri
- ◆ Bekleme Özelliği
- ◆ VESA Montaj Standartlarına (200mm×200mm) Uygun :  
ProLite LH4365UHSB
- ◆ VESA Montaj Standartlarına (400mm×400mm) Uygun :  
ProLite LH5065UHSB / ProLite LH5565UHSB / ProLite LH6565UHSB
- ◆ VESA Montaj Standartlarına (600mm×400mm) Uygun :  
ProLite LH7565UHSB / ProLite LH8665UHSB

## PAKET İÇERİĞİNİ KONTROL ETME

Paketinizde aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur. Monitörle geldiklerinden emin olun. Herhangi bir şey eksikse veya hasar görmüşse, lütfen yerel iiyama bayinizle veya bölgesel iiyama ofisiyle iletişime geçin.

- Güç Kablosu (2 adet)\*
- Uzaktan Kumanda
- AC düğmesi kapağı
- Vida delikleri için etiketler
- 1 sayfa (Etiketler: 10 adet : ProLite LH4365UHSB / ProLite LH5065UHSB / ProLite LH5565UHSB / ProLite LH6565UHSB  
Etiketler: 25 adet : ProLite LH7565UHSB / ProLite LH8665UHSB)
- AB Enerji Etiketli
- HDMI Kablosu
- Pil (2 adet)
- Vida (1 adet, AC düğmesi kapağı için) (M3\*6mm)
- RS-232C Kablosu
- Kablo klipsleri (2 adet)
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

### DİKKAT


- \* iiyama tarafından sağlanmayan güç kablolarının neden olduğu sorun ya da hasarlar garanti ve teminat kapsamı dışındadır  
H05VVH, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>'ye eşit veya daha büyük onaylı bir güç kablosu kullanılmalıdır.

## PAKET AÇMA

### DİKKAT

Monitörü taşımak için en az 2 kişi gerekir. Buna uyulmazsa düşebilir ve ciddi kazaya sebep olabilir.

&lt;Ön&gt;




①②

|   |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Power Indicator | Off | Normal Kullanım                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                 | Red | Sabit ışık : Bekleme Modu<br>Yanıp sönen ışık :<br><b>3 saniyelik aralıklar:</b><br>Sinyal Bekleme modu<br><b>5 saniyelik aralıklar :</b><br>Ağ Bekleme Modu<br><b>7 saniyelik aralıklar :</b><br>PROGRAM etkinleştirildiğinde. |
|   |                 | Off | Güç Kapalı                                                                                                                                                                                                                      |
| ② | Remote Sensor   |     | Uzaktan Kumanda Sensörü                                                                                                                                                                                                         |


| LED rengi      | Durum                                                    | Açıklama                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Işıklar kapalı |                                                          | Monitör ana gücü kapalı.                                                          |
| Red            | Hızlı yanıp sönme. (üç saniye açık, üç saniye kapalı)    | Monitör sinyal bekleme modunda, güç tasarrufu yaparken giriş sinyallerini bekler. |
| Red            | Yavaş yanıp sönme (beş saniye açık, beş saniye kapalı)   | Monitör ağ bekleme modunda, güç tasarrufu yaparken hızlı yanıt için bağlı kalır.  |
| Işıklar kapalı |                                                          | Monitör etkinleştirildi.                                                          |
| Red            | Yavaş yanıp sönme (yedi saniye açık, yedi saniye kapalı) | Yanıp sönen kırmızı ışık programlanmış işlemlerin etkinliğini gösterir.           |
| Red            | Tek renk                                                 | Monitör bekleme modunda, etkinleştirilene kadar minimal güç kullanır.             |

**NOTLAR** Bekleme modu çıkışırsa ışık rengi öncelik sırasını yansıtır: Sinyal bekleme modu → Ağ bekleme modu → Bekleme modu


■ ProLite LH4365UHSB / ProLite LH5065UHSB / ProLite LH5565UHSB

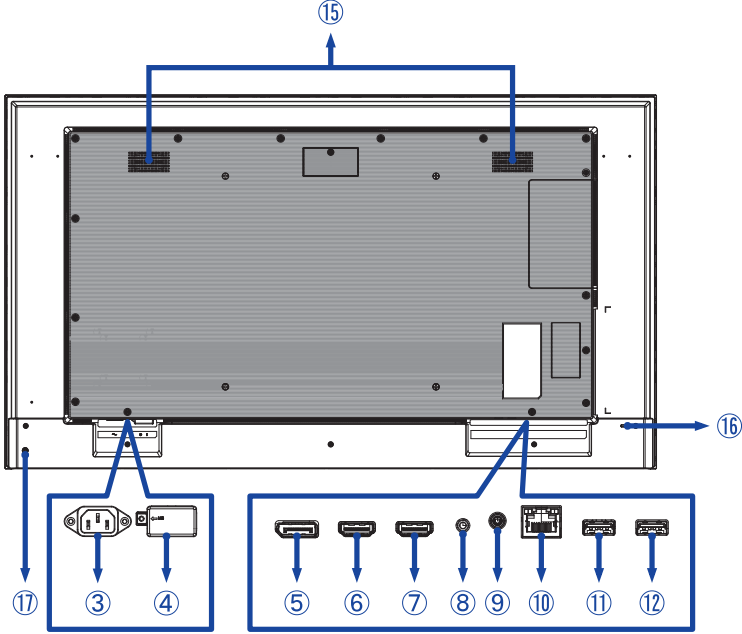

■ ProLite LH6565UHSB

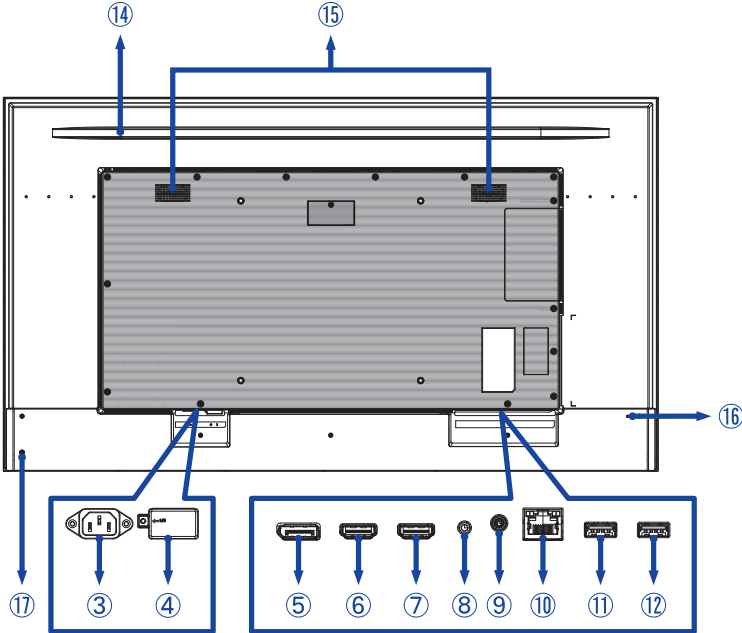

■ ProLite LH7565UHSB / ProLite LH8665UHSB

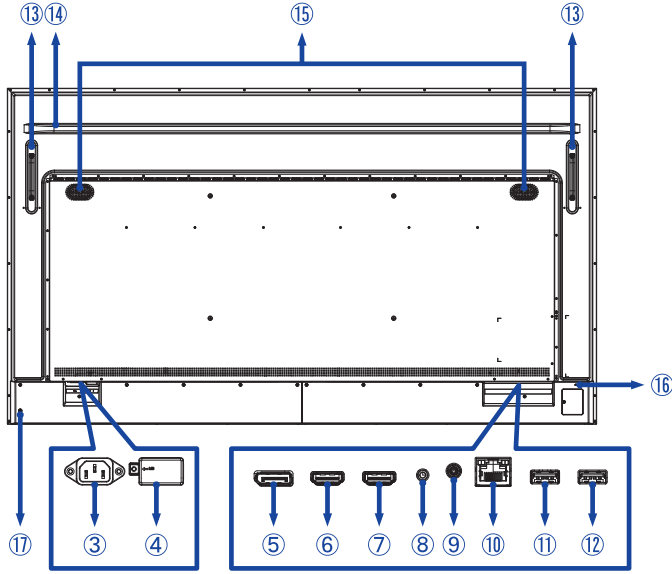

|   |                                     |                             |                                                         |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| ③ | AC IN                               | AC-GİRİŞİ                   | AC Konnektörü( ~ : Alternatif akım)<br>( ~ ) (AC-GİRİŞ) |
| ④ | AC SWITCH<br>I (ON) / O (OFF)       | ANA GÜÇ                     | Ana Güç Anahtarı                                        |
| ⑤ | DisplayPort IN                      | DisplayPort                 | DisplayPort Konnektörü                                  |
| ⑥ | HDMI1 IN                            | HDMI                        | HDMI Konnektörü                                         |
| ⑦ | HDMI2 IN                            | HDMI<br>(HDMI ARC desteği)* | HDMI Konnektörü                                         |
| ⑧ | RS232C IN                           | ø 2,5mm Alt-mini jak        | RS232C Konnektörü                                       |
| ⑨ | AUDIO OUT                           | ,ø 3,5mm Mini Jak           | Kulaklık Konnektörü                                     |
| ⑩ | LAN                                 | RJ45                        | RJ45 Konnektörü                                         |
| ⑪ | USB                                 | USB2.0 (5V, 500mA)          | USB Konnektörü                                          |
| ⑫ | USB                                 | USB2.0 (5V, 500mA)          | USB Konnektörü                                          |
| ⑬ | Kollar                              |                             |                                                         |
| ⑭ | Takviye kiriş                       |                             |                                                         |
| ⑮ | Hoparlörler                         |                             |                                                         |
| ⑯ | Güvenlik Kilidi için Anahtar Deliği |                             |                                                         |
| ⑰ | Güç Düğmesi                         |                             |                                                         |


\* HDMI ARC fonksiyonu yalnızca Tek Kablolu HDMI'yi etkinleştirdiğinizde kullanılabilir.  
Bağlı cihazın (ör: ses çubuğu) HDMI ARC'a sahip olması ya da desteklemesi gerekir.

## KURULUM

### DİKKAT

- Seçtiğiniz montaj türü için kullanıcı kılavuzu talimatlarını takip edin. Tüm servis işlemlerini nitelikli servis personeline yönlendirin.
- Monitörü taşımak için en az 2 kişi gerekir.
- Kurulumdan önce, lütfen duvarın monitör ve montajın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Bu ürün, monitör ekranı aşağıya/yukarıya bakacak şekilde kullanılamaz.

### [DUVARA MONTAJ]

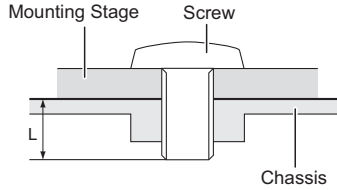


### DİKKAT

Duvara montaj yaparken, montaj yerinin kalınlığı dikkate alınmalıdır. Monitörü sıkıca tutturmak için 'L' uzunluğu 12/16mm\* olan M6/M8\* vidalarını (4 adet) sıkın. Bundan daha uzun bir vida kullanmak, monitörün içindeki elektrikli parçalarla temas edebileceği için elektrik çarpması veya hasara neden olabilir.

\* M6(L=12mm) : ProLite LH4365UHSB / ProLite LH5065UHSB / ProLite LH5565UHSB  
M8(L=16mm) : ProLite LH6565UHSB / ProLite LH7565UHSB / ProLite LH8665UHSB

### [MONİTÖRÜ DÖNDÜRME]

Bu monitör hem manzara hem de portre moduyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

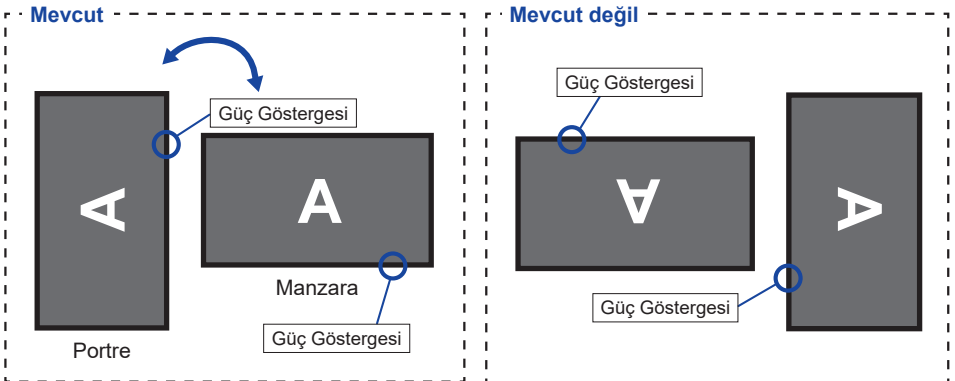

## [ETİKETLERİ YERLEŞTİRME]

Vida deliklerinin portre modunda çok görünür olduğunu düşünüyorsanız lütfen kapatmak için etiketleri kullanın.

### ■ ProLite LH4365UHSB

Vida delikleri : 5

▼ : 5



### ■ ProLite LH5065UHSB

Vida delikleri : 7

▼ : 7



### ■ ProLite LH5565UHSB

Vida delikleri : 7


▼ : 7



■ ProLite LH6565UHSB

Vida delikleri : 7


● : 7



■ ProLite LH7565UHSB

Vida delikleri : 16


● : 13    ● : 3



■ ProLite LH8665UHSB


Vida delikleri : 20

● : 18    ● : 2



## UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI

TÜRKÇE

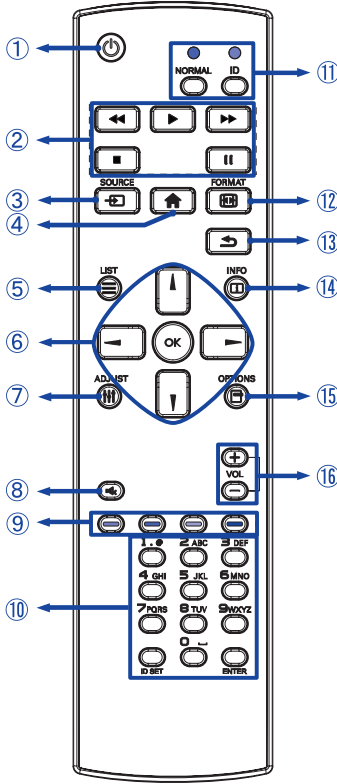

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |                             | Ekranı AÇIK ve KAPALI duruma getirir.                                                                                                                                                                                                                   |
| ② | [PLAY]                      | Ortam dosyalarını oynatmayı kontrol edin.<br>▶ : Oynat   ■ : Durdur      : Duraklat<br>◀◀ : Hızlı Geri Sarma   ▶▶ : Hızlı İleri Sar                                                                                                                     |
| ③ | SOURCE                      | Kaynağı seçin.<br>HDMI1, HDMI2, DisplayPort, Tarayıcı, CMS, Dosya Yönetici, Ortam Oynatıcı, PDF Oynatıcı veya Özel'den seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Doğrulamak için [Tamam] düğmesine basın ve çıkın.                                          |
| ④ | HOME                        | Ekranın menü sistemlerini açar.                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑤ | LIST                        | Önceki menüye dönün. Yalnızca Tarayıcı, Ortam Oynatıcı ve PDF Oynatıcı girişleri.                                                                                                                                                                       |
| ⑥ |                             | Alt menü ve ayarlara yönlendirir.<br>▲ : Yukarı Düğmesi<br>▼ : Aşağı Düğmesi<br>◀ : Sola Düğmesi<br>▶ : Sağa Düğmesi<br>Ortam Oynatıcı'da:<br>◀ : Önceki dosya   ▶ : Sonraki dosya<br>PDF Oynatıcı'da:<br>◀ : Önceki sayfa   ▶ : Sonraki sayfa<br>Tamam |
| ⑦ | ADJUST                      | Bu modelde mevcut değildir.                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑧ | MUTE                        | Menü gösterilmediğinde sessize al fonksiyonunu açar ve kapatır.                                                                                                                                                                                         |
| ⑨ | COLOR                       | Bu modelde mevcut değildir.                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑩ | NUMBER/<br>ID SET/<br>ENTER | Ağ ayarı için veya Kimlik ayarı için metin girin.                                                                                                                                                                                                       |
| ⑪ | ID Mode                     | Kimlik: Kimlik Modunu girmek için<br>NORMAL: Kimlik Modundan çıkmak için                                                                                                                                                                                |
| ⑫ | FORMAT                      | Resim formatını değiştirir.                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑬ | BACK                        | Önceki menüye döner veya OSD Menüsünü kapatır.                                                                                                                                                                                                          |
| ⑭ | INFO                        | Kaynak ve çözünürlük bilgisi sağlar.<br>Uzaktan kumandanın kilidini açmak için düğmeyi 6 saniye basılı tutun.                                                                                                                                           |
| ⑮ | OPTIONS                     | Düzenleme çubuğunu gösterin. Yalnızca Tarayıcı, Ortam Oynatıcı ve PDF Oynatıcı girişleri.                                                                                                                                                               |
| ⑯ | VOLUME - / +                | SES- : Ses seviyesini düşürür.<br>SES+ : Ses seviyesini artırır.                                                                                                                                                                                        |


## UZAKTAN KUMANDAYI HAZIRLAMA

Uzaktan Kumandayı kullanmak için iki kuru pil takın.


### DİKKAT

- Uzaktan Kumanda için bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen dışında başka pil kullanmayın.
- Uzaktan Kumandaya eski ve yeni pilleri birlikte yerleştirmeyin.
- Terminallerin pil bölümünde '+' ve '-' göstergeleriyle eşleştirdiğinden emin olun.
- Pillerin sıvısının pil bölmesine sızmasını önlemek için bitmiş pilleri hemen çıkarın.
- Patlayan piller veya bu pillerden gelen elektrolit lekelerine, yangına veya yaralanmalara neden olabilir.


① Açmak için pil kapağına basın ve kaydırın.

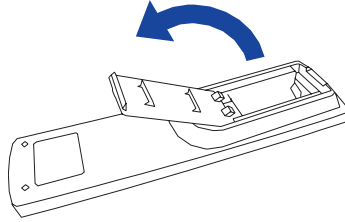

② Artı ve eksi bağlantı noktalarına göre (uzaktan kumandada gösterildiği şekilde) iki AAA pilini hizalayın ve yerleştirin.

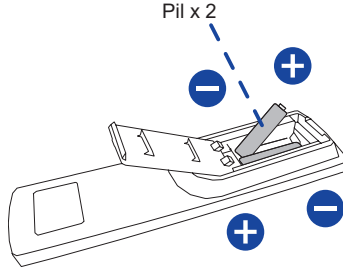

③ Pil kapağını değiştirin.

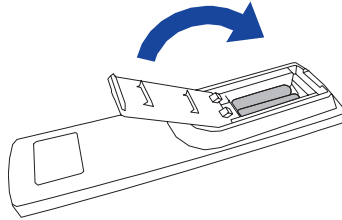

**NOTLAR**

- Pilleri çıkarırken yukarıdaki talimatlara uyun.
- Uzaktan kumanda monitöre yakın çalışmadığında, pilleri yenileriyle değiştirin. AAA kuru pil kullanın. Yanlış pille değiştirilirse patlama riski.
- Uzaktan Kumandayı monitördeki Uzaktan Sensöre doğrultarak kullanın.
- Başka üreticilerin uzaktan kumandası bu monitörle çalışmaz. YALNIZCA sağlanan Uzaktan Kumandayı kullanın.
- Kullanılmış pillerin imhası ile ilgili kentte bulunan düzenlemelere uyulması gerekir. (öneri: Kullanılmış pillerin imhası için lütfen belediyenizin yönetmeliklerine uygun şekilde doğru politikayı izleyin)
- Piller güneş ışığı, yangın vb. aşırı sıcaklığa maruz kalmamalıdır.
- Uzaktan Kumandayı uzun bir süreliğine kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

**UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ**

Uzaktan kumandayı belirli monitörlerde kullanmak istediğinizde uzaktan kumanda kimliğini ayarlayabilirsiniz.

Kimlik Modu (Kimlik Modunu girmek için) : Kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar Kimlik düğmesini basılı tutun.

Normal Mod (Kimlik Modundan çıkmak için) : Yeşil LED iki kez yanıp sönene kadar Normal düğmesini basılı tutun.

**■ Kimlik Modunu Programlama**

Uzaktan kumandaya bir kimlik atamak için.

1. Kimlik Modunu girin.
2. Kırmızı LED yanana kadar KİMLİK AYARI düğmesini basılı tutun.
3. Sayı düğmesini kullanarak istenen Kimliği girin. (01 - 255)
4. Kimliği doğrulamak için GİRİŞ düğmesine basın.
5. Kimlik doğrulandığında kırmızı LED iki kez yanıp sönecek.

**NOTLAR**

- Hiçbir düğmeye 10 saniye boyunca basılmazsa Kimlik Modundan çıkılacak.
- Eğer rakamlar dışındaki tuşlara yanlışlıkla basıldıysa, kırmızı LED ışığı söndükten sonra 1 saniye bekleyin ve ardından tekrar yanıp sönmelerini bekleyin, sonra doğru rakamları tekrar basın.
- Bir kimliği iptal etmek veya programlamayı durdurmak için, KİMLİK AYARI düğmesine basın.
- Her monitör için Kimlik numarasını seçmeden önce Kimlik numarasını ayarlamak gereklidir.

**■ Kimlik Modu Kullanımı**

1. Kimlik Modunu girin.
2. Sayı düğmesiyle kontrol edecek monitör kimliğini girin.
3. GİRİŞ düğmesine basın.

## ■ Monitörü AÇIK duruma getirmek

Monitördeki veya Uzaktan Kumanda üzerindeki GÜÇ düğmesine bastığınızda monitör açılır ve Güç Göstergesi Şeffaf hale gelir. Monitördeki veya Uzaktan Kumanda üzerindeki GÜÇ düğmesine bastığınızda monitör kapanır ve Güç Göstergesi Kırmızı hale gelir. Monitörü açmak için tekrar basın.


## NOTLAR

Bekleme modu kullanıldığında ya da Güç Anahtarı KAPALI duruma getirildiğinde bile, monitör bir miktar elektrik tüketir. Monitör kullanılmadığında veya gece boyunca gereksiz güç tüketimini önlemek için Güç Kablosunun güç kaynağıyla bağlantısını kesin.




## ■ Ayarlar menüsü sayfasını gösterin

Uzaktan kumanda ANA MENÜ düğmesine bastığınızda ekranda menü sayfası görünür. Uzaktan kumandadaki GERİ düğmesine tekrar bastığınızda, menü sayfası kaybolur.

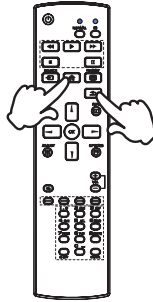


## ■ Sürgüyü dikey hareket ettirin

Menü sayfası ekranda görüntülenirken, ayarı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki / düğmesine basın.




**■ Sürgüyü yatay hareket ettirin**


Menü veya ayarı seçmek ya da ayar yapmak için menü sayfası ekranda görüntülenirken uzaktan kumanda üzerindeki ◀ / ▶ düğmesine basın.

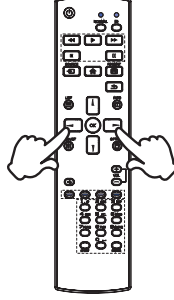**■ Ses düzeyini ayarlayın**

Menü sayfası ekranda görüntülenmiyorsa ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki + / - düğmesine basın.

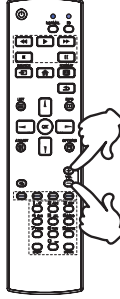**■ Giriş sinyalini değiştirin**

Uzaktan kumandadaki KAYNAK düğmesine başarıyla bastığınızda etkinleştirilir.

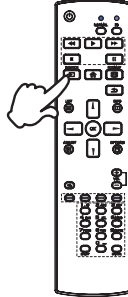


## MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA : ProLite LH4365UHSB / ProLite LH5065UHSB / ProLite LH5565UHSB / ProLite LH6565UHSB

- ① Hem bilgisayarın hem de monitörün kapalı olduğundan emin olun.
- ② Bilgisayarı sinyal kablosuyla monitöre bağlayın.
- ③ Bilgisayarı monitöre RS-232C kablosu ile bağlayın.
- ④ Önce güç kablosunu monitöre bağlayın, sonra güç kaynağına bağlayın.
- ⑤ Monitörünüzü (Ana Güç Anahtarı ve Güç Anahtarı) ve bilgisayarınızı açın.

### NOTLAR

- Bina kurulumunda 120/240V, 20A (maksimum) değerinde devre kesici olduğundan emin olun.
- Bilgisayarı ve monitörü bağlamak için kullanılan sinyal kabloları kullanılan bilgisayar türüne göre değişebilir. Yanlış bağlantı monitöre ve bilgisayara ciddi hasar verebilir. Monitörle sağlanan kablo standart konnektör içindir. Özel bir kablo gerekiyorsa, lütfen yerel iyama bayinizle veya bölgesel iyama ofisiyle iletişime geçin.
- Sinyal Kablosunun her iki ucundaki parmak vidalarını sıkmanızdan emin olun.
- Sınıf I takılabilir Tip A ekipman koruyucu topraklamaya bağlanmalıdır.
- Soket çıkışı, ekipmanın yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma/işitme kaybına yol açabilir.

[Bağlantı Örneği]

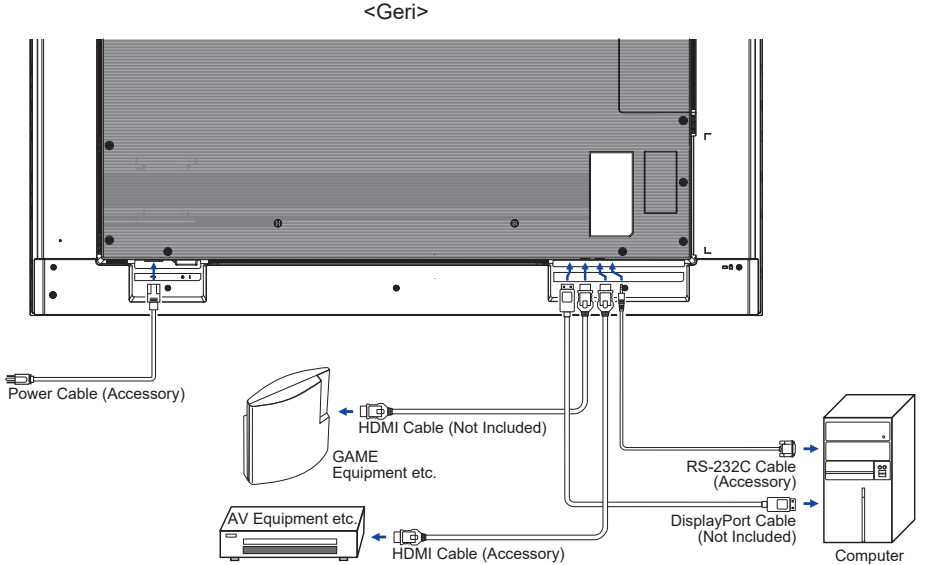

## MONİTÖRÜNÜZÜ BAĞLAMA : ProLite LH7565UHSB / ProLite LH8665UHSB


- ① Hem bilgisayarın hem de monitörün kapalı olduğundan emin olun.
- ② Bilgisayarı sinyal kablosuyla monitöre bağlayın.
- ③ Bilgisayarı monitöre RS-232C kablosu ile bağlayın.
- ④ Önce güç kablosunu monitöre bağlayın, sonra güç kaynağına bağlayın.
- ⑤ Monitörünüzü (Ana Güç Anahtarı ve Güç Anahtarı) ve bilgisayarınızı açın.

### NOTLAR

- Bina kurulumunda 120/240V, 20A (maksimum) değerinde devre kesici olduğundan emin olun.
- Bilgisayarı ve monitörü bağlamak için kullanılan sinyal kabloları kullanılan bilgisayar türüne göre değişebilir. Yanlış bağlantı monitöre ve bilgisayara ciddi hasar verebilir. Monitörle sağlanan kablo standart konektör içindir. Özel bir kablo gerekiyorsa, lütfen yerel iyama bayinizle veya bölgesel iyama ofisiyle iletişime geçin.
- Sinyal Kablosunun her iki ucundaki parmak vidalarını sıkıştırdığınızdan emin olun.
- Sınıf I takılabilir Tip A ekipman koruyucu topraklamaya bağlanmalıdır.
- Soket çıkışı, ekipmanın yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma/işitme kaybına yol açabilir.

### [Bağlantı Örneği]

<Geri>

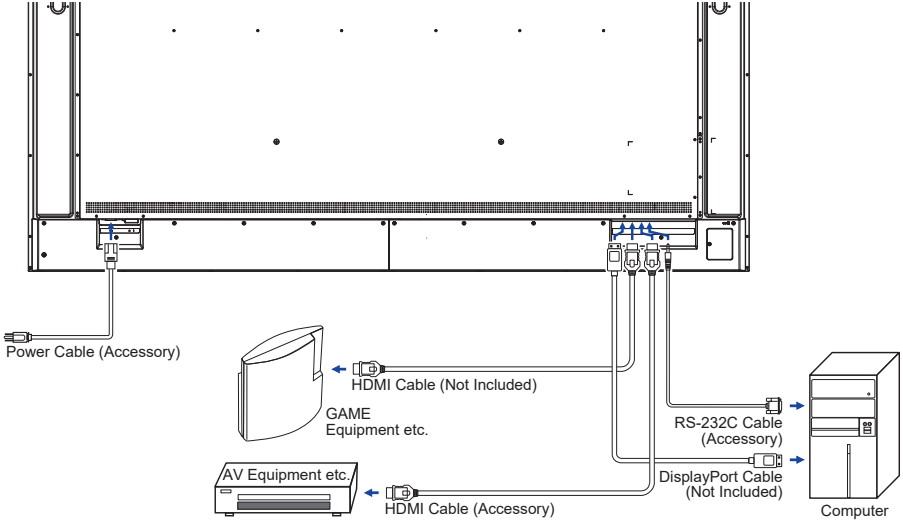


**[ Çevresel cihazla bağlantı örneği ]****DİKKAT**

Elektrik çarpması veya hasarı önlemek için bağlanmadan önce güç anahtarını kapatın ayrıca monitörü ve aksesuarları prizden çıkarın.


**NOTLAR**

- Ayrıca aksesuarlar için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
- Gerekli kabloları temin ettiğinizden emin olun.

- ProLite LH4365UHSB  
ProLite LH5065UHSB  
ProLite LH5565UHSB  
ProLite LH6565UHSB

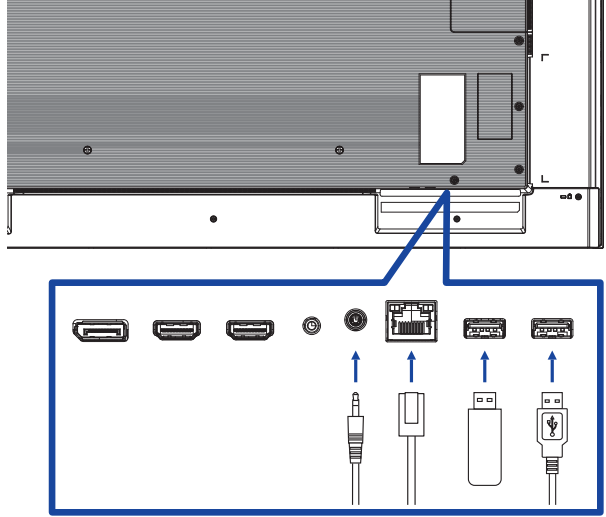


- ProLite LH7565UHSB  
ProLite LH8665UHSB

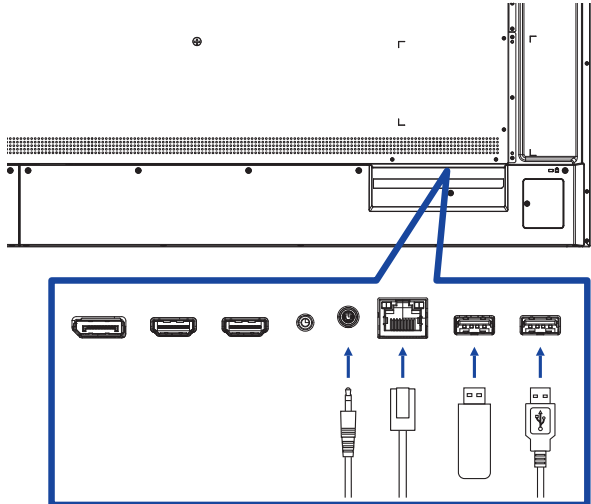

## [ Ağı ayarlamak için ]

1. Yönlendiriciyi ve DHCP ayarını açın.
2. Yönlendiriciyi Ethernet kablosuyla bu monitöre bağlayın.
3. Uzaktan kumandada 🏠 ANA MENÜ ve 1668'e basın, ardından Ayarlar'ı seçin.
4. 'Ağ ve internet' ögesini seçin, ardından Tamam düğmesine basın.
5. 'Ethernet' ögesini seçin, ardından Tamam düğmesine basın.
6. Ağı kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.

**NOTLAR** EMC direktifi uyarınca korumalı bir CAT-5 Ethernet kablosu ile bağlanma.

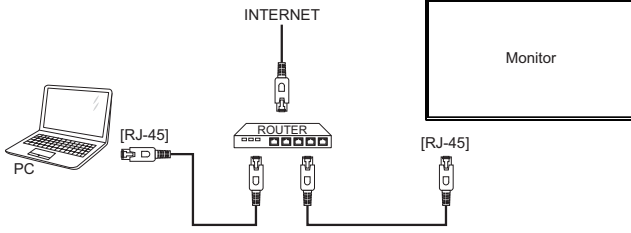

## BİLGİSAYAR AYARI


### ■ Sinyal Zamanlama

55. sayfada istenen sinyal zamanlamasına geçin: UYUMLU ZAMANLAMA.

# MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA

En iyi resmi oluşturmak için iiyama LCD monitörünüz, sayfa 55'te gösterilen UYGUN ZAMANLAMAYLA fabrikada önceden ayarlanmıştır. Aşağıda gösterilen düğme işlemini takip ederek de resmi ayarlayabilirsiniz.


- ① **Uzaktan kumandada Ekranda Göster özelliğini başlatmak için  ANA MENÜ düğmesine basın. Uzaktan kumanda üzerindeki     düğmeleri kullanılarak değiştirilebilecek ek Menü öğeleri mevcuttur.**

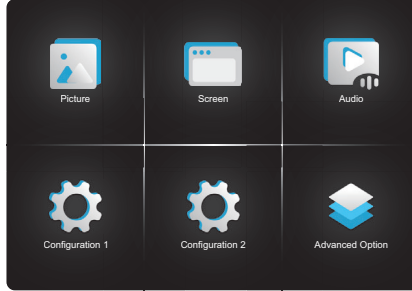

- ② **Yapmak istediğiniz ayarlar için Menü öğesini seçin. Uzaktan kumandadaki Tamam düğmesine basın ve menü sayfasını girin. Ardından, istediğiniz ayarlama öğesini vurgulamak için uzaktan kumanda üzerindeki   düğmelerini kullanın.**
- ③ **Uygun ayarı yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki   düğmelerini kullanın.**
- ④ **Menüden çıkmak için uzaktan kumandanın  GERİ düğmesine basın ve yaptığınız ayarlar otomatik olarak kaydedilecektir.**

Örneğin, keskinliği düzeltmek amacıyla 'Resim' menü öğesini seçin. Uzaktan kumandadaki Tamam düğmesine basın. Ardından uzaktan kumandadaki   düğmelerini kullanarak 'Keskinlik' öğesini seçin.

Keskinlik ayarlarını değiştirmek için uzaktan kumandadaki   düğmelerini kullanın. Siz bunu yaparken genel monitörün keskinliği de buna paralel değişmelidir.

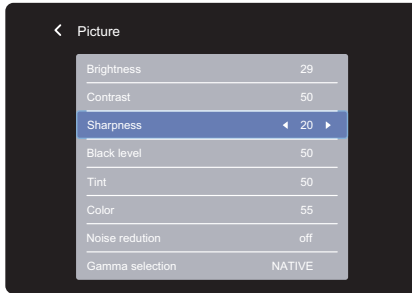


Son olarak uzaktan kumandanın  GERİ düğmesine basılır, tüm değişiklikler belleğe kaydedilir.

## NOTLAR

- Uzaktan kumandanın  GERİ düğmesi önceki menü öğesine dönmek için kullanılabilir.
- Ekranda Göster kaybolduğunda herhangi bir değişiklik otomatik olarak belleğe kaydedilir. Menüyu kullanırken gücü kapatmaktan kaçınılmalıdır.
- Tüm ayarlamaların tüm sinyal zamanlamalarına uyan tek bir ayarı vardır.

## AYARLAR MENÜSÜ İÇERİĞİ

### Resim Picture

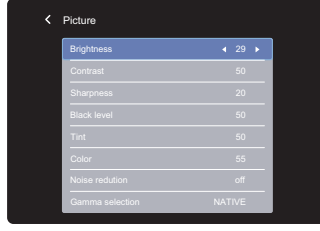

| Ayar Ögesi                                    | Sorun / Seçenek                                                       |                                                                                                          | Basılacak Düşme                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Parlaklık* <sup>1</sup><br>Brightness         | Çok koyu<br>Çok parlak                                                |                                                                                                          |  |  |
| Kontrast* <sup>2</sup><br>Contrast            | Çok donuk<br>Çok yoğun                                                |                                                                                                          |  |  |
| Keskinlik* <sup>2</sup><br>Sharpness          | Çok yumuşak<br>Çok keskin                                             |                                                                                                          |  |  |
| Siyah düzeyi* <sup>2</sup><br>Black level     | Siyah çok koyu<br>Siyah çok parlak                                    |                                                                                                          |  |  |
| Ton* <sup>2</sup><br>Tint                     | Morumsu<br>Yeşilimsi                                                  |                                                                                                          |  |  |
| Renk* <sup>2</sup><br>Color                   | Çok zayıf<br>Çok güçlü                                                |                                                                                                          |  |  |
| Ses azaltma* <sup>2</sup><br>Noise reduction  | Kapalı                                                                | Ses Azaltma kapalı.                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |
|                                               | Düşük                                                                 | Farklı ortam oyuncuclarının neden olduđu elektronik görüntü gürültüsü azaldı.                            |                                                                                   |                                                                                    |
|                                               | Orta                                                                  | Farklı ortam oyuncuclarının neden olduđu elektronik görüntü gürültüsü Düşük seviyeden daha fazla azaldı. |                                                                                   |                                                                                    |
|                                               | Yüksek                                                                | Farklı ortam oyuncuclarının neden olduđu elektronik görüntü gürültüsü Orta seviyeden daha fazla azaldı.  |                                                                                   |                                                                                    |
| Gamma seçimi* <sup>2</sup><br>Gamma selection | Gammayı ayarlayabilirsiniz.<br>Doğal / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-görüntü |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |
| Düşük mavi ışık<br>Low blue light             | Kapalı                                                                | Ortalama                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
|                                               | Açık                                                                  | Mavi ışık azaltıldı.                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |
| Renk sıcaklığı<br>Color temperature           | 3000°K                                                                |                                                                                                          | 9300°K                                                                            |                                                                                    |
|                                               | 4000°K                                                                |                                                                                                          | 10000°K                                                                           |                                                                                    |
|                                               | 5000°K                                                                |                                                                                                          | Doğal                                                                             | Orijinal renk sıcaklığı                                                            |
|                                               | 6500°K                                                                |                                                                                                          | Kullanıcı1                                                                        | Kullanıcı ön ayarı 1                                                               |
|                                               | 7500°K                                                                |                                                                                                          | Kullanıcı2                                                                        | Kullanıcı ön ayarı 2                                                               |

| Resim<br>Picture                             |                              |  |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ayar Ögesi                                   | Sorun / Seçenek              |                                                                                  | Basılacak Düğme        |
| Renk kontrolü* <sup>3</sup><br>Color control | Kullanıcı rengini ayarlayın. |                                                                                  |                        |
|                                              | Kullanıcı1                   | R                                                                                | Çok zayıf<br>Çok güçlü |
|                                              |                              | G                                                                                |                        |
|                                              |                              | B                                                                                |                        |
|                                              | Kullanıcı2                   | 2000K-10000K                                                                     |                        |
| Resim sıfırlama<br>Picture reset             | İptal                        | Menüye geri dönün.                                                               |                        |
|                                              | Tamam                        | Resim ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.                                  |                        |


\*<sup>1</sup> Monitörü karanlık bir odada kullanırken ekran size çok parlak görünürse Parlaklığı ayarlayın.

Panel tasarrufu Parlaklığı açık olunca parlaklık ayarı devre dışı kalır.

\*<sup>2</sup> Ortam Oynatıcı, Tarayıcı, CMS, PDF Oynatıcı ve Özel girişler için mevcut değil.

\*<sup>3</sup> Yalnızca Renk sıcaklığı 'Kullanıcı1/Kullanıcı2' olarak ayarlandığında seçilebilir.

## Ekran Screen

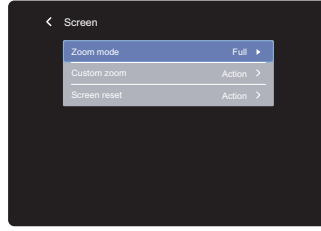


| Ayar Ögesi                                      | Sorun / Seçenek           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yakınlaştırma modu* <sup>1</sup><br>Zoom mode   | Tam                       | Resim kaynağı 4:3 ise (standart çözünürlük) ekranı doldurmak için resmi yatay olarak büyütün. Resim kaynağı 16:9 olduğunda (yüksek çözünürlük), ölçeklendirilmez. |
|                                                 | 4:3                       | Tüm resimleri 4:3 en boy oranında gösterin.                                                                                                                       |
|                                                 | Gerçek                    | Resmi nokta nokta gösterin.                                                                                                                                       |
|                                                 | 21:9                      | Tüm resimleri 21:9 en boy oranında gösterin.                                                                                                                      |
|                                                 | Özel                      | Yakınlaştırma ekranını özelleştirin.                                                                                                                              |
| Özel yakınlaştırma* <sup>2</sup><br>Custom zoom | Yakınlaştır               | Görüntünün yatay ve dikey boyutlarını aynı anda yakınlaştırın.                                                                                                    |
|                                                 | Y yakınlaştır             | Görüntünün yatay boyutunu yakınlaştırın.                                                                                                                          |
|                                                 | D yakınlaştır             | Görüntünün dikey boyutunu yakınlaştırın.                                                                                                                          |
|                                                 | Y pozisyonu* <sup>3</sup> | Yakınlaştırma / Y Yakınlaştırma değerleri.                                                                                                                        |
|                                                 | D pozisyonu* <sup>3</sup> | Yakınlaştırma / D Yakınlaştırma değerleri.                                                                                                                        |
| Ekran sıfırlama<br>Screen reset                 | İptal                     | Menüye geri dönün.                                                                                                                                                |
|                                                 | Tamam                     | Ekran ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.                                                                                                                   |

\*<sup>1</sup> Ortam Oynatıcı, Tarayıcı, CMS, PDF Oynatıcı ve Özel girişler için mevcut değil.

\*<sup>2</sup> Yalnızca yakınlaştırma modu 'Özel' olarak ayarlandığında seçilebilir.


\*<sup>3</sup> Yakınlaştırma değerleri Y ve D yakınlaştır '0' olduğunda Y pozisyonu ve D pozisyonu ayarlanamaz.

## Ses Audio

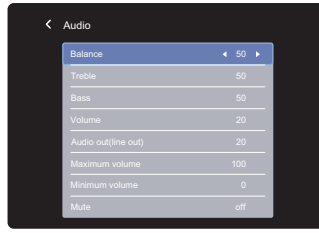

| Ayar Ögesi                                      | Sorun / Seçenek                                                                        |                                                                 | Basılacak düğme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denge<br>Balance                                | Sol taraftaki hoparlör daha yüksek sesli.<br>Sağ taraftaki hoparlör daha yüksek sesli. |                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Tiz<br>Treble                                   | Çok zayıf<br>Çok güçlü                                                                 |                                                                 |  <br>  |
| Bas<br>Bass                                     | Çok zayıf<br>Çok güçlü                                                                 |                                                                 |  <br>  |
| Ses<br>Volume                                   | Çok yumuşak<br>Çok yüksek                                                              |                                                                 |  <br>  |
| Ses çıkışı (hat çıkışı)<br>Audio out (line out) | Ses çıkış seviyesini ayarlayın.<br>Çok yumuşak<br>Çok yüksek                           |                                                                 |  <br>  |
| Maksimum ses<br>Maximum volume                  | Maksimum sesi ayarlayın.                                                               |                                                                 |  <br>  |
| Minimum ses<br>Minimum volume                   | Minimum sesi ayarlayın.                                                                |                                                                 |  <br>  |
| Sessize al<br>Mute                              | Kapalı                                                                                 | Ses seviyesini bir önceki seviyeye getirin.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Açık                                                                                   | Sesi geçici olarak kapatın.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ses sıfırlama<br>Audio reset                    | İptal                                                                                  | Menüye geri dönün.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Tamam                                                                                  | Ses ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ses çıkışı senkronizasyonu<br>Audio out sync    | Kapalı                                                                                 | Hoparlör sesi, ses çıkışı (hat çıkışı) seviyesinden farklıdır.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Açık                                                                                   | Hoparlör sesi, ses çıkışı (hat çıkışı) seviyesi ile tutarlıdır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoparlör Ayarı<br>Speaker Setting               | Kapalı                                                                                 | Yerleşik hoparlörü devre dışı bırakın.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Açık                                                                                   | Yerleşik hoparlörü etkinleştirin.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


## Yapılandırma1 Configuration1

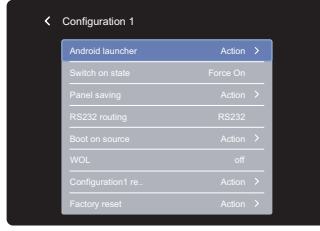

| Ayar Ögesi                                      | Sorun / Seçenek                                                     |                                                                                                                                            |                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Android başlatıcı<br>Android launcher           | Özelliğe erişmek için ayarlardan Android başlatıcıyı etkinleştirin. |                                                                                                                                            |                                                                        |
| Açık olma durumu<br>Switch on state             | Zorunlu açık                                                        | Güç kablosu elektrik prizine takıldığında monitör açılacak.                                                                                |                                                                        |
|                                                 | Güç kapalı                                                          | Güç kablosu elektrik prizine takıldığında monitör kapalı kalacak.                                                                          |                                                                        |
|                                                 | Son durum                                                           | Güç kabosunu kaldırırken veya kabloun yerini değiştirirken monitör önceki güç durumuna (açık/kapalı/ bekleme) geri döner.                  |                                                                        |
| Panel tasarrufu<br>Panel saving                 | Parlaklık                                                           | Kapalı                                                                                                                                     | Arka ışık ayarı kapalı.                                                |
|                                                 |                                                                     | Açık                                                                                                                                       | Görüntü parlaklığı en fazla %40'a inecek.                              |
|                                                 | Piksel kaydırma                                                     | Monitörün piksellerin konumunu hafifçe dört yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırması için.                                         |                                                                        |
|                                                 |                                                                     | Otomatik                                                                                                                                   | Görüntü konumunu otomatik olarak hareket ettirin.                      |
|                                                 |                                                                     | Kapalı                                                                                                                                     | Piksel kaydırma kapalı.                                                |
|                                                 |                                                                     | Açık                                                                                                                                       | Belirlenen aralıklarda görüntü pozisyonunu değiştirin. 10 - 900 saniye |
| RS232 yönlendirmesi<br>RS232 routing            | RS232 kontrol bağlantı noktasını seçin.<br>RS232 / LAN RS232        |                                                                                                                                            |                                                                        |
| Kaynaktan başlat*<br>Boot on source             | Son giriş                                                           | Güç açıldığında, son kapatıldığında geçerli olan ayarlarla başlar.<br>Kapalı / Açık                                                        |                                                                        |
|                                                 | Giriş                                                               | Başlatırken giriş kaynağını seçin.<br>HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / Tarayıcı / CMS / Dosya Yönetici / Ortam Oynatıcı / PDF Oynatıcı / Özel |                                                                        |
|                                                 | Oynatma listesi                                                     | Tarayıcı, Ortam Oynatıcı PDF oynatıcı için oynatma listesi indeksini seçin.                                                                |                                                                        |
| WOL<br>WOL                                      | Kapalı                                                              | LAN üzerinden uyandırmayı devre dışı bırakın.                                                                                              |                                                                        |
|                                                 | Açık                                                                | LAN üzerinden uyandırmayı etkinleştirin.                                                                                                   |                                                                        |
| Yapılandırma1 sıfırlama<br>Configuration1 reset | İptal                                                               | Menüye geri dönün.                                                                                                                         |                                                                        |
|                                                 | Tamam                                                               | Yapılandırma1 ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.                                                                                    |                                                                        |
| Fabrika ayarlarına sıfırlama<br>Factory reset   | İptal                                                               | Menüye geri dönün.                                                                                                                         |                                                                        |
|                                                 | Tamam                                                               | Fabrika önayar verileri geri yüklendi.                                                                                                     |                                                                        |

\* Yedekleme fonksiyonu yok, sistem kaynağı, kaynak sinyal girişi olmadığında bile koruyacaktır.

## Yapılandırma2 Configuration 2

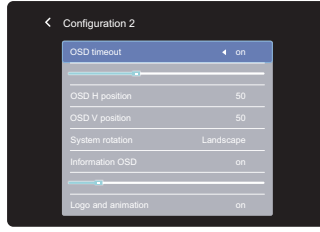


| Ayar Ögesi                                                         | Sorun / Seçenek                                                                                                 | Basılacak Düğme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD zaman aşımı<br><a href="#">OSD timeout</a>                     | OSD ekran süresini 5 ila 120 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.<br>Kapalı / 5 - 120 saniye                       |                                                                                                                                                                            |
| OSD Y pozisyonunda<br><a href="#">OSD H position</a>               | OSD çok solda<br>OSD çok sağda                                                                                  |  <br>  |
| OSD V pozisyonu<br><a href="#">OSD V position</a>                  | OSD çok düşük<br>OSD çok yüksek                                                                                 |  <br>  |
| Sistem döndürme<br><a href="#">System rotation</a>                 | Manzara<br>Portre                                                                                               | OSD'yi Manzara modunda gösterin.<br>OSD'yi Portre modunda gösterin.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bilgi OSD'si<br><a href="#">Information OSD</a>                    | Bilgi OSD'sinin ekranın sağ üst köşesinde görüntülediği süreyi ayarlayın.<br>Kapalı / 1 - 60 saniye             |                                                                                                                                                                            |
| Logo ve animasyon<br><a href="#">Logo and animation</a>            | Kapalı<br>Açık<br>Kullanıcı                                                                                     | Monitör açıkken iiyama Logo ve animasyonu ekranda gösterilmez.<br>Monitör açıkken iiyama Logo ve animasyonu ekranda gösterilir.<br>Özel logo seçeneği androidde ayarlı, yalnızca monitör açıkken özel logo olacak.                                                                                                                             |
| Logo ayarı* <sup>1</sup><br><a href="#">Logo setting</a>           | Açılış logosunu seçin.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Animasyon ayarı* <sup>1</sup><br><a href="#">Animation setting</a> | Açılış animasyonunu seçin.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monitör Kimliği<br><a href="#">Monitor ID</a>                      | Monitöre kimlik atayın.<br>1 - 255                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monitör bilgisi<br><a href="#">Monitor information</a>             | Model adı, Seri no., Kullanım saatleri ve SW sürümünü içerecek şekilde monitörünüz hakkındaki bilgileri içerir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI sürümü* <sup>2</sup><br><a href="#">HDMI version</a>          | HDMI sürümünü ayarlayın.<br>2,0 / 1,4 / Otomatik                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yapılandırma2 sıfırlama<br><a href="#">Configuration2 reset</a>    | İptal<br>Tamam                                                                                                  | Menüye geri dönün.<br>Yapılandırma2 ayarı fabrika ayarlarına geri yüklenecek.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\*<sup>1</sup> Logo ayarı ve Animasyon ayarı yalnızca Logo 'Kullanıcısı' ve animasyon fonksiyonunu seçerseniz kullanılabilir.


\*<sup>2</sup> Yalnızca HDMI girişi için uygun.

## Gelişmiş seçenek Advanced option

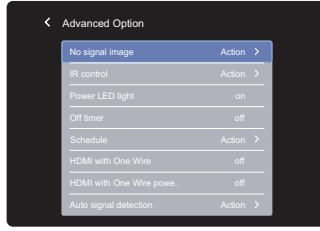

| Ayar Ögesi                                     | Sorun / Seçenek                                                                                                                                                                                                                    | Basılacak Düğme                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinyal yok görüntüsü<br>No signal image        | Sinyal yok ekranı için görüntüyü özelleştirin.<br>Görüntü / Office buluşma rehberi / Başlık / Yer / Tarih ve Zaman / Süre (30 dk / 1sa / 1,5sa / 2sa / 2,5sa / 3sa / kapalı) / Metin rengi (Beyaz / Siyah) / Geçerli zamanı göster |                                                                                                                                                                                                                            |
| Motorlu stand* <sup>1</sup><br>Motorized stand | Motorlu bir stand kullanırken, yüksekliği ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | Yukarı                                                                                                                                                                                                                             | Motorlu sehpayı kaldırın.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Aşağı                                                                                                                                                                                                                              | Motorlu sehpayı indirin.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | Yuva1/Yuva2                                                                                                                                                                                                                        | Tercih ettiğiniz yüksekliği Yuva 1 veya Yuva 2'ye kaydedin.                                                                                                                                                                |
| IR kontrolü<br>IR control                      | Çok sayıda monitör RS232C bağlantısıyla bağlandığında uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | Kilidi kaldır* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        | Uzaktan kumandanın kilidini açın.                                                                                                                                                                                          |
|                                                | Tümünü kilitle                                                                                                                                                                                                                     | Uzaktan Kumandanın tümünü kilitleyin.                                                                                                                                                                                      |
|                                                | Güç dışında tümünü kilitle                                                                                                                                                                                                         | Uzaktan Kumandanın gücü dışında tümünü kilitleyin.                                                                                                                                                                         |
|                                                | Ses dışında tümünü kilitle                                                                                                                                                                                                         | Uzaktan Kumandanın sesi dışında tümünü kilitleyin.                                                                                                                                                                         |
|                                                | Güç ve Ses dışında tümünü kilitle                                                                                                                                                                                                  | Uzaktan Kumandanın sesi ve gücü dışında tümünü kilitleyin.                                                                                                                                                                 |
| Güç LED ışığı<br>Power LED light               | Kapalı                                                                                                                                                                                                                             | Güç Göstergesi kapalı.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | Açık                                                                                                                                                                                                                               | Güç Göstergesi açık.                                                                                                                                                                                                       |
| Kapanış Zamanlayıcı<br>Off Timer               | Monitörü kapatma zamanını ayarlayın.<br>Kapalı / 1 - 24 saat                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| Program<br>Schedule                            | Program listesi                                                                                                                                                                                                                    | En fazla 7 program ayarlanabilir.                                                                                                                                                                                          |
|                                                | Başlama zamanı * <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                      | Başlama zamanını ayarlayın.                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Bitiş zamanı * <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                        | Bitiş zamanını ayarlayın.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Giriş                                                                                                                                                                                                                              | Monitör bir sonraki sefer otomatik olarak açıldığında kullanılacak varsayılan giriş kaynağını seçin.<br>HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / Tarayıcı / CMS / Dosya Yönetici* <sup>4</sup> / Ortam Oynatıcı / PDF Oynatıcı / Özel |
|                                                | Oynatma listesi                                                                                                                                                                                                                    | Ortam oynatıcı, PDF oynatıcı ve tarayıcı için oynatma listesini seçin.                                                                                                                                                     |
|                                                | Günler                                                                                                                                                                                                                             | Günü ayarlayın. PAZ / PZT / SAL / ÇAR / PER / CUM / CMT                                                                                                                                                                    |
|                                                | Her hafta                                                                                                                                                                                                                          | Her hafta tekrar olup olmasını ayarlayın. Kapalı / Açık                                                                                                                                                                    |
|                                                | Etkinleştir* <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                          | Programı etkinleştirin / devre dışı bırakın.                                                                                                                                                                               |
| Tek Kablolu HDMI<br>HDMI with One Wire         | Kapalı                                                                                                                                                                                                                             | Tek Kablolu HDMI kapalı.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | Açık                                                                                                                                                                                                                               | Tek uzaktan kumanda kullanarak HDMI kablosu ile bağlı tüm cihazları kontrol edin.                                                                                                                                          |

## Gelişmiş seçenek Advanced option

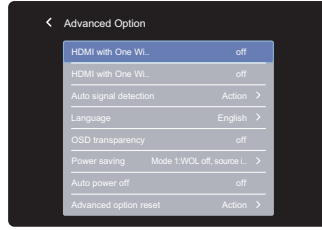

| Ayar Ögesi                                                  | Sorun / Seçenek                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Tek Kablolu HDMI Güç Kapalı<br>HDMI with One Wire Power Off | Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                           | Tek Kablolu HDMI Güç Kapalı modu kapalı.                                                                                               |              |           |
|                                                             | Açık                                                                                                                                                                                                                                                             | HDMI kablosu ile bağlı cihazdaki güç düğmesini kullanarak bekleme moduna geçin.                                                        |              |           |
| Otomatik sinyal algılama *6<br>Auto signal detection        | Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                           | Otomatik sinyal algılamayı devre dışı bırakın.                                                                                         |              |           |
|                                                             | Tümü *7                                                                                                                                                                                                                                                          | Varsayılan girişte sinyal yoksa tüm kaynakları otomatik olarak algılar ve mevcut sinyali otomatik olarak seçer.                        |              |           |
|                                                             | Yedekleme                                                                                                                                                                                                                                                        | Varsayılan girişte sinyal yoksa, kullanıcı tanımlı sırayla kaynakları otomatik olarak algılar ve mevcut sinyali otomatik olarak seçer. |              |           |
| Dil<br>Language                                             | İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                        | İngilizce                                                                                                                              | Deutsch      | Almanca   |
|                                                             | Français                                                                                                                                                                                                                                                         | Fransızca                                                                                                                              | Italiano     | İtalyanca |
|                                                             | Español                                                                                                                                                                                                                                                          | İspanyolca                                                                                                                             | Русский      | Rusça     |
|                                                             | Polski                                                                                                                                                                                                                                                           | Lehçe                                                                                                                                  | Nederlands   | Flemenkçe |
|                                                             | Dansk                                                                                                                                                                                                                                                            | Danca                                                                                                                                  | Svenska      | İsveççe   |
|                                                             | Suomi                                                                                                                                                                                                                                                            | Fince                                                                                                                                  | Norsk bokmål | Norveççe  |
|                                                             | Čeština                                                                                                                                                                                                                                                          | Çekçe                                                                                                                                  |              |           |
| OSD Şeffaflığı<br>OSD Transparency                          | OSD arka planı şeffaf hale getirildi.<br>Kapalı / 5 - 100                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |
| Güç tasarrufu<br>Power Saving                               | Mod1: WOL kapalı, kaynak girişi uyanma kapalı, Arka ışık kapalı<br>Mod2: WOL kapalı, kaynak girişi uyanma açık, Arka ışık kapalı<br>Mod3: WOL açık, kaynak girişi uyanma kapalı, Arka ışık kapalı<br>Mod4: WOL açık, kaynak girişi uyanma açık, Arka ışık kapalı |                                                                                                                                        |              |           |
| Otomatik kapat<br>Auto power off                            | Bir süre çalıştırılmadığında monitörü kapatma zamanını ayarlayın.<br>60 - 240 dk<br><b>NOTLAR</b> Düğme işlemi belirlenen sürede gerçekleşirse Otomatik kapatma süresi sıfırlanacaktır. Ayarlanan süre dolduğunda monitör kapanacaktır.                          |                                                                                                                                        |              |           |
| Gelişmiş seçenek sıfırlama<br>Advanced option reset         | İptal                                                                                                                                                                                                                                                            | Menüye geri dönün.                                                                                                                     |              |           |
|                                                             | Tamam                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelişmiş seçenek ayarı Gelişmiş seçenek menüsünde 'Tarih ve Zaman' dışında fabrika ayarlarına geri yüklenecek.                         |              |           |

\*1 Motorlu bir standa bağlı değilse devre dışı bırakılır.

\*2 Kilidi açmak için, uzaktan kumandadaki BİLGİ düğmesine 6 saniye boyunca basılı tutun.

\*3 Programdaki başlatma zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır.

\*4 USB flash sürücünün içindeki iiyama\_play klasöründeki fotoğraf veya video dosyaları Zamanlama ayarı kullanılarak otomatik olarak oynatılabilir.

Oynatma sırası alfabetiktir, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, büyük/küçük harfe duyarsızdır.



\*5 'Etkinleştirme' ayarları, yalnızca Başlangıç zamanı, Bitiş zamanı, Girdi ve hafta doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra yapılmalıdır.

\*6 Ekran geçerli sinyal kaynağını otomatik olarak algılar ve seçer.

\*7 Algılama sırası: HDMI1 → HDMI2 → DP → Tarayıcı → CMS → Dosya Yönetici → Ortam Oynatıcı → PDF Oynatıcı → Özel

## UYGULAMA

Uzaktan kumandada  ANA MENÜ düğmesine ve 1668 sayısına basın.

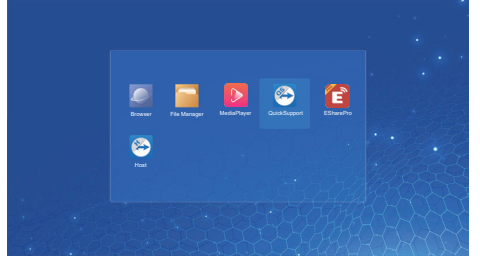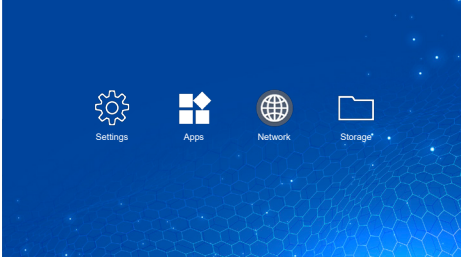

## Ağ ve internet


### Network & internet



| Ayar Ögesi                         | Sorun / Seçenek                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi<br>Wi-Fi                     | Etkinleştir / Devre Dışı Bırak WiFi fonksiyonunu ve eşleştirmeyi WiFi cihazına ayarlayın. |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Wifi listesi                                                                              | WiFi ağları listesini göster                                                                                                                                                                                               |
|                                    | Ağ ekle                                                                                   | Ağ adı                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                                                                           | Güvenlik                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    |                                                                                           | Gelişmiş seçenekler                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Wifi tercihleri                                                                           | Wifi'ı otomatik olarak aç                                                                                                                                                                                                  |
|                                    |                                                                                           | Herkese açık ağları bildir                                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                           | Gelişmiş                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Kaydedilen ağlar                                                                          | Bu monitörde wifi ağlarını kaydedin.                                                                                                                                                                                       |
| Ethernet<br>Ethernet               | Kablolu ağı ayarlayın.<br>Açık / Kapalı                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | IP adresi                                                                                 | Bu monitör için IP adresi atayın.                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Ağ maskesi                                                                                | Bu monitör için Ağ maskesi atayın.                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Ağ geçidi                                                                                 | Bu monitör için Ağ geçidi atayın.                                                                                                                                                                                          |
|                                    | DNS1                                                                                      | DNS sunucu adresini atayın.                                                                                                                                                                                                |
|                                    | DNS2                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Ethernet IP modu                                                                          | Statik                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                                                                           | DHCP                                                                                                                                                                                                                       |
| Kablosuz erişim noktası<br>Hotspot | Wifi kablosuz erişim noktası                                                              | Kablosuz erişim noktası fonksiyonunu ayarlayın.<br>Devre dışı bırak / Etkinleştir (Kablosuz erişim noktası adı / güvenlik / kablosuz erişim noktası parolası / AP Bandı / Kablosuz erişim noktasını otomatik olarak kapat) |

## Uygulamalar ve Bildirim

### Apps & Notification

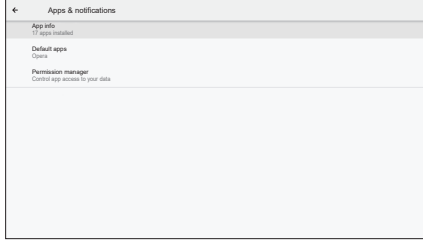

| Ayar Ögesi                              | Sorun / Seçenek            |                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| App info<br>App info                    | Tüm uygulamaları gösterin. |                                    |
| Výchozí aplikace<br>Default apps        | Tarayıcı uygulaması        | Varsayılan uygulamaları ayarlayın. |
|                                         | Ana menü uygulaması        |                                    |
|                                         | Açılan bağlantılar         |                                    |
| Správce oprávnění<br>Permission manager | Uygulama izinleri          | Uygulama izinlerini ayarlayın.     |


## Ekran

### Display



| Ayar Ögesi               | Sorun / Seçenek |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Font boyutu<br>Font size | Küçük           | Font boyutunu ayarlayın. |
|                          | Varsayılan      |                          |
|                          | Geniş           |                          |
|                          | En geniş        |                          |


## İşaretleme ekranı Signage display

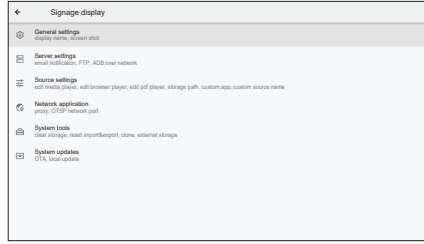

| Ayar Ögesi                              | Sorun / Seçenek             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Genel ayarlar<br>General settings       | İşaretleme ekranı adı       | Monitör adını ayarlayın.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |  |
|                                         | Ekran görüntüsü             | Devre dışı bırak / Etkinleştir (Aralık, Başlangıç saati, Bitiş saati, Tekrar, Kaydetme yeri, Ekran görüntülerini temizle, Ekran görüntülerini e-posta ile gönder)                                                                              |                                                                  |  |
| Sunucu ayarları<br>Server settings      | E-posta Bildirimi           | Devre dışı bırak / Etkinleştir (SMTP, Yönetici E-postası, Test)                                                                                                                                                                                |                                                                  |  |
|                                         | FTP                         | Devre dışı bırak / Etkinleştir (Hesap, Parola, Depolama Yolu, Bağlantı noktası)                                                                                                                                                                |                                                                  |  |
|                                         | ADB ağ üzerinde             | ADB fonksiyonunu devre dışı bırakın / etkinleştirin.                                                                                                                                                                                           |                                                                  |  |
| Kaynak ayarları<br>Source settings      | Ortam Oynatıcı'yı düzenle   | Ortam Oynatıcı oynatma listesini ve etkilenen ayarları düzenleyin.                                                                                                                                                                             |                                                                  |  |
|                                         | Tarayıcı Oynatıcıyı düzenle | Tarayıcı listesini ve efekt ayarlarını düzenleyin.                                                                                                                                                                                             |                                                                  |  |
|                                         | PDF Oynatıcı'yı düzenle     | PDF Oynatıcı oynatma listesini ve etkilenen ayarları düzenleyin.                                                                                                                                                                               |                                                                  |  |
|                                         | Depolama yolu               | Ortam Oynatıcı, PDF Oynatıcı, Tarayıcı depolama konumunu ayarlayın.                                                                                                                                                                            |                                                                  |  |
|                                         | Özel uygulama               | Özel uygulamayı düzenleyin.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |  |
|                                         | Özel kaynak adı             | Her bir sinyal kaynağının adını özelleştirin.                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |  |
| Ağ uygulaması<br>Network application    | Proxy                       | Proxy sunucusunu ayarlayın.<br>Etkinleştirin / Devre dışı bırakın (Ana bilgisayar adı: Proxy sunucusu IP Adresi, Bağlantı noktası: Proxy sunucusu bağlantı noktası sayısı, Tür: Proxy sunucu tipi)<br>Kimlik denetimi / Kullanıcı adı / Parola |                                                                  |  |
| Sistem araçları<br>System tools         | Depolamayı sil              | İşaretleme klasörlerindeki tüm verileri temizleyin.<br>Tümü / Dahili depolama / USB depolama                                                                                                                                                   |                                                                  |  |
|                                         | Sıfırla                     | Tüm verileri sil                                                                                                                                                                                                                               | Fabrika önayar verileri geri yüklendi.                           |  |
|                                         | Klonla ve İçe aktar         | Klonla                                                                                                                                                                                                                                         | OSD ayarını, oynatma listesini ve ortam dosyalarını kopyalayın*. |  |
|                                         |                             | İçe aktar                                                                                                                                                                                                                                      | USB altında işaretleme klasöründen içe aktarın. Dahili depolama  |  |
|                                         | USB harici depolama Kilidi  | Devre dışı bırak                                                                                                                                                                                                                               | USB Harici Depolama kilidini açın.                               |  |
|                                         |                             | Etkinleştir                                                                                                                                                                                                                                    | USB Harici Depolama Kilidi.                                      |  |
| Sistem güncellemeleri<br>System updates | Uzaktan                     | Aygıt yazılımı güncelleme.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |  |
|                                         | Yerel güncelleme            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |  |


\* Ortam dosyaları, Tarayıcı, Ortam Oynatıcı ve PDF oynatıcı kaynaklarında çalma listeleri oluşturulurken bu cihaza kopyalanan ortam içerikleridir.

## Güvenlik Security

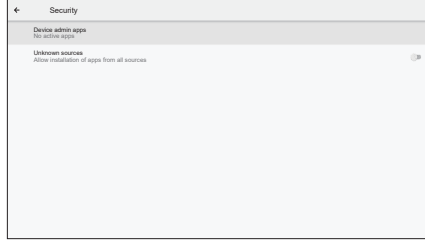

| Ayar Ögesi                                                       | Sorun / Seçenek                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz yönetici uygulamaları<br><a href="#">Device admin apps</a> | Gizli depolama bilgisini gösterin.                                                           |
| Bilinmeyen kaynaklar<br><a href="#">Unknown sources</a>          | Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaların yüklenmesini devre dışı bırakın / etkinleştirin. |

## Sistem System

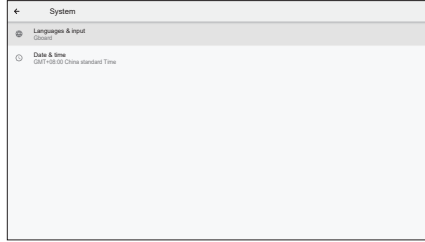

| Ayar Ögesi                       | Soru / Seçenek                         |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dil ve Giriş<br>Language & Input | Diller                                 | Görüntü dilini, klavye ve giriş yöntemini ayarlayın.                                                                                    |
|                                  | Ekran klavyesi                         | Dil: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Český / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål |
|                                  | Fiziksel klavye                        |                                                                                                                                         |
| Tarih ve Zaman<br>Date & time    | Ağ tarafından sağlanan zamanı kullanın | Tarih ve Zamanı ayarlayın.<br>24-Saat Formatı, Otomatik Tarih ve Zaman, Tarih Formatı, Saat Dilimi.                                     |
|                                  | Ntp sunucusu                           |                                                                                                                                         |

## Cihaz hakkında About device



| Ayar Ögesi                          | Sorun / Seçenek                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yasal bilgiler<br>Legal information | Üçüncü taraf lisanslar         | Hakkında bölümünde temel bilgiler:<br>Yasal / Model / Android sürümü / Yapı numarası / Yapı sürümü<br>USB'den .zip güncellemeyi otomatik arayın. Güncellenen .zip dosyasını seçerseniz monitör yeniden başlatılacak ve güncelleme başlayacaktır. |
|                                     | Sistem Web Görünümü Lisansları |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Model<br>Model                      | Model                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Seri numarası                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Donanım sürümü                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Android sürümü<br>Android version   | Android sürümü                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Android güvenlik güncellemesi  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Kernel sürümü                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Yapı numarası                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yapı numarası<br>Build number       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yapı sürümü<br>Build version        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |

### ■ Hızlı Bilgi

Uzaktan kumandada Bilgi düğmesine ve 77 sayısına basın.

Ağ ve Monitör vb. bilgileri gösterin.

**<Android>** \* Android yükseltme bu modelde mevcut değildir.

- Ayarlar : Ayarlar uygulamasına gidin.
- Uygulamalar : Tüm uygulamaları gösterin. (Tarayıcı/Dosya Yönetici/CMS/Ortam Oynatıcı/ESharePro)
- Ağ : Ethernet'i ayarlayın.
- Depolama : Geçerli Android depolama bilgisini gösterin.

## NOTLAR

### ■ Desteklenen dosya sistemi:

FAT32

### ■ Desteklenen dosya türü:

- Müzik: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Fotoğraf: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

## [Ortam Oynatıcı]

- Dosya Oynatma: Oynatılacak dosyayı seçin
- Oynatma sırası : Dosyaların oynatma sırasını ayarlayın
- Oynatma modu: Oynatma modunu ayarlayın
- Resim stili: Resim boyutunu ayarlayın
- Liste oluşturma: Yeni bir oynatma listesi oluşturun
- Liste oynatma: Oynatma listesini düzenleyin

### ● Dosyayı oynat

1. Sayfada "Dosyayı oynat"ı seçin.
2. Dosyayı seçin ve Tamam düğmesine basın.  
Çok sayıda dosya seçilebilir.
3. Oynatmak için 'Aç' düğmesine basın.

#### ■ Media Hotkey

- ► **Oynat**: Ortam dosyasını oynatmak için.
- II **Duraklat**: Ortam dosyasını duraklatmak için.
- ►► **Öne sar**: 10 saniye ileri atlamak için.
- ◀◀ **Geriye sar**: 10 saniye geri atlamak için.
- ■ **Durdur**: Oynatılan dosyayı durdurmak ve Menüye geri dönmek için.

#### ■ Ok tuşu

- ◀ : Önceki dosya
- ▶ : Sonraki dosya

### ● Oynatma sırası

Sayfada 'Oynatma sırası'nı seçin.

- **Sıralar**: Dosyaları sırayla oynatın.
- **Ters çevir**: Dosyaları ters çevirerek oynatın.
- **Rastgele**: Listedeki tüm dosyalar rastgele oynatılır.
- **Döngü**: Listedeki tüm dosyalar tekrarlanarak oynatılır.

### ● Oynatma modu

Sayfada 'Oynatma modu'nu seçin.

- **Otomatik**: Otomatik oynatma süresi. 5sn / 15sn / 30sn / 60sn
- **Manuel**: Dosyayı manuel olarak oynatın.

### ● Resim stili

Sayfada 'Resim stili'ni seçin.

- **Boyut**: Görüntüyü orijinal en boy oranında gösterin.
- **Tam**: Görüntüyü tam ekrana genişletin

### ● Liste oluşturma

1. Sayfada 'Liste oluşturma'ı seçin.
2. Sayfada 'Dosya ekle'yi seçin.
3. Dosyayı seçin ve listeye ekleyin.

#### ■ Çubuğu düzenle

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Geri:** Geri dönün.

#### ■ Uzaktan kumanda

-  **Seçenek tuşu:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **Tamam tuşu:** Dosya seç/ seçimini kaldır

### ● Oynatma listesi

1. Sayfada 'Oynatma listesi' u seçin.
2. Düzenleme çubuğunu açmak için  uzaktan kumandadaki seçenek düğmesine basın.
3. Dosyayı ekleyin veya düzenleyin.

#### ■ Çubuğu düzenle

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

#### ■ Uzaktan kumanda

-  **Seçenek tuşu:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **Tamam tuşu:** Dosya seç/ seçimini kaldır

### [Tarayıcı]

#### ● Yeni sekme

1. Sayfada 'Yeni sekme' seçin.
2. Erişim için URL'yi girin ve Tamam'a basın.

#### ● Liste oluştur

1. Sayfada 'Liste oluştur'u seçin.
2. URL'yi girin ve listeye ekleyin.

#### ● Oynatma listesi

1. Sayfada URL'yi seçin.
2. Düzenleme çubuğunu açmak için  uzaktan kumandadaki seçenek düğmesine basın.
3. URL'yi düzenle

#### ■ Çubuğu düzenle

- **Sil:** URL'yi silin.
- **Tümünü sil** Tüm URL kaydını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

#### ■ Uzaktan kumanda

-  **Seçenek tuşu:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **Oynatma tuşu:** Web sayfasını açın
-  **Tamam tuşu:** Seç/ seçimi kaldır

## [PDF Oynatıcı]

### ● Dosyayı oynat

1. Sayfada "Dosyayı oynat"ı seçin.
2. Dosyayı seçin ve Tamam düğmesine basın.  
Çok sayıda dosya seçilebilir.
3. Oynatmak için 'Aç' düğmesine basın.

#### ■ Media Hotkey

- **Oynat:** PDF dosyasını oynatmak için.
- **Duraklat:** PDF dosyasını duraklatmak için.
- **Durdur:** Geri dönün.

#### ■ Ok tuşu

- ◀ : Önceki sayfa
- ▶ : Sonraki sayfa

### ● Oynatma sırası

Sayfada 'Oynatma sırası'nı seçin.

- **Sıralar:** Dosyaları sırayla oynatın.
- **Ters çevir:** Dosyaları ters çevirerek oynatın.
- **Rastgele:** Listedeki tüm dosyalar rastgele oynatılır.
- **Döngü:** Listedeki tüm dosyalar tekrarlanarak oynatılır.

### ● Oynatma modu

Sayfada 'Oynatma modu'nu seçin.

- **Otomatik:** Otomatik oynatma süresi. 5sn / 15sn / 30sn / 60sn
- **Manuel:** Dosyayı manuel olarak ayarlayın.

### ● Liste oluştur

1. Sayfada 'Liste oluştur'u seçin.
2. Sayfada 'Dosya ekle'yi seçin.
3. Dosyayı seçin ve listeye ekleyin.

#### ■ Çubuğu düzenle

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

#### ■ Uzaktan kumanda

-  **Seçenek tuşu:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **Tamam tuşu:** Dosya seç/ seçimini kaldır

### ● Oynatma listesi

1. Sayfada 'Oynatma listesi' u seçin.
2. Düzenleme çubuğunu açmak için  uzaktan kumandadaki seçenek düğmesine basın.
3. Dosyayı ekleyin veya düzenleyin.

**■ Çubuğu düzenle**

- **Yukarı taşı:** Dosyaları listenin en üstüne getirin.
- **Aşağı taşı:** Dosyaları listenin en altına getirin.
- **Sil:** Dosyaları silin.
- **Tümünü sil** Tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- **Arka:** Geri dönün.

**■ Uzaktan kumanda**

-  **Seçenek tuşu:** Düzenleme çubuğunu göster
-  **Tamam tuşu:** Dosya seç/ seçimini kaldır

**[Dosya Yönetici]**

Dahili depolama ve USB'de depolanan dosyalara göz atın.

**[EShare Pro]**

EShare evde eğlence, iş sunumu ve eğitimler için kullanıcı deneyimini doğal ve eğlenceli kılan çoklu ekran etkileşim uygulamasıdır.

**[QuickSupport]**

TeamViewer QuickSupport mobil uygulaması, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden hızlı bir şekilde uzaktan destek almanızı sağlar.

**[Host]**

Android için TeamViewer Host uygulaması, gözetimsiz Android cihazların uzaktan kontrol edilmesini sağlar. Cihaz aktif olarak kullanılmadığında bile bir bağlantı mümkündür.


## BEKLEME ÖZELLİĞİ

Bu ürün bekleme fonksiyonunu sunar. Etkinleştirildiğinde, bilgisayarınız kullanımda olmadığına gereksiz güç tüketimini otomatik olarak azaltır.

Aşağıda açıklandığı gibi ekran bekleme moduna geçer. Bekleme fonksiyonu, zamanlayıcı ayarlarını içerecek şekilde işletim sistemi tarafından yapılandırılır. Bunun nasıl yapılandırılacağı ile ilgili işletim sisteminizin kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.

### ■ Bekleme Modu

Bilgisayardan gelen video sinyali kapalı olduğunda monitör güç tüketimini 0,5W\* altına düşüren Bekleme moduna geçer. Ekran koyulaşır, güç göstergesi kırmızıya döner. Bekleme Modundan, klavye veya fare tekrar dokunulduğunda birkaç saniye içinde görüntü tekrar ortaya çıkar.

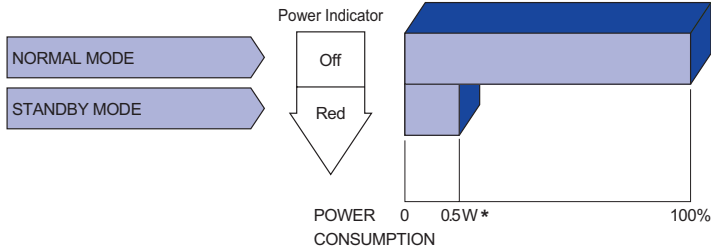

\* USB cihazları bağlı olmadığında.

# SORUN ÇÖZME

Monitör düzgün çalışmazsa lütfen olası bir çözüm için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Yaşadığınız soruna bağlı olarak MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA bölümünde açıklanan ayarları yapın. Monitörde resim görünmezse 2'ye geçin.
2. Eğer MONİTÖRÜ ÇALIŞTIRMA bölümünde uygun bir ayar ögesi bulamazsanız veya sorun devam ederse, aşağıdaki öğelere başvurun.
3. Aşağıda açıklanmayan bir sorun yaşıyorsanız veya sorunu düzeltemiyorsanız monitörü kullanmayı bırakın ve daha fazla destek için bayinizle veya iiyama servis merkezi ile iletişime geçin.

## Sorun

## Kontrol

- |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>① Resim görünmüyor.</b><br>(Güç göstergesi yanmıyor.)<br><br>(Güç göstergesi yeşil.)<br><br>(Güç göstergesi kırmızı.) | <input type="checkbox"/> Güç Kablosu sokete sıkıca takılı durumdadır.<br><input type="checkbox"/> Güç Anahtarı AÇIK.<br><input type="checkbox"/> AC soketi etkindir. Lütfen başka bir ekipman parçasıyla kontrol edin.<br><br><input type="checkbox"/> Boş ekran koruyucu etkin moddaysa klavyeye veya fareye dokunun.<br><input type="checkbox"/> Kontrastı ve/veya Parlaklığı artırın.<br><input type="checkbox"/> Bilgisayar AÇIK.<br><input type="checkbox"/> Sinyal Kablosu düzgün bağlanmış.<br><input type="checkbox"/> Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur.<br><br><input type="checkbox"/> Monitör bekleme modundaysa klavyeye veya fareye dokunun.<br><input type="checkbox"/> Bilgisayar AÇIK.<br><input type="checkbox"/> Sinyal Kablosu düzgün bağlanmış.<br><input type="checkbox"/> Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur. |
| <b>② Ekran senkronize değil.</b>                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sinyal Kablosu düzgün bağlanmış.<br><input type="checkbox"/> Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>③ Ekran konumu merkezde değil.</b>                                                                                    | <input type="checkbox"/> Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>④ Ekran aydınlık veya karanlık.</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/> Bilgisayarın video çıkış seviyesi monitör özellikleriyle uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>⑤ Ekran titriyor.</b>                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Güç voltajı monitör özellikleriyle uyumludur.<br><input type="checkbox"/> Bilgisayarın sinyal zamanlaması monitör özellikleriyle uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>⑥ Ses yok.</b>                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Ses ekipmanı (bilgisayar vb.) AÇIK.<br><input type="checkbox"/> Ses Kablosu düzgün bağlanmış.<br><input type="checkbox"/> Ses açık.<br><input type="checkbox"/> Sessize al KAPALI.<br><input type="checkbox"/> Ses ekipmanının ses çıkış seviyesi monitör özellikleriyle uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>⑦ Ses yüksek veya düşük.</b>                                                                                          | <input type="checkbox"/> Ses ekipmanının ses çıkış seviyesi monitör özellikleriyle uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>⑧ Garip bir ses duyuldu.</b>                                                                                          | <input type="checkbox"/> Ses Kablosu düzgün bağlanmış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Çevreyi daha iyi korumak için monitörünüzü atmayın.

Monitör geri dönüşümü için lütfen web sitemizi ziyaret edin: <https://iiyama.com>

**ÖZELLİKLER : ProLite LH4365UHSB-B1**

|                                 |                      |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut Kategorisi                |                      | 43"                                                                                                                                                           |
| LCD Panel                       | Panel teknolojisi    | IPS (Düzlem İç Anahtarlama)                                                                                                                                   |
|                                 | Boyut:               | Çapraz: 42,5" (108cm)                                                                                                                                         |
|                                 | Piksel aralığı       | 0,2451mm Y × 0,2451mm D                                                                                                                                       |
|                                 | Parlaklık            | 800cd/m <sup>2</sup> (Ortalama), 110cd/m <sup>2</sup> (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)                                                                         |
|                                 | Kontrast oranı       | 1200 : 1 (Ortalama)                                                                                                                                           |
|                                 | Görüntülenebilir açı | Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)                                                                                                                |
|                                 | Yanıt süresi         | 8 ms (Ortalama, Griden Griye)                                                                                                                                 |
| Ekran Renkleri                  |                      | Yaklaşık 1,07G                                                                                                                                                |
| Senkronizasyon Sıklığı          |                      | Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz                                                                                                                          |
| Doğal Çözünürlük                |                      | 3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel                                                                                                                                   |
| Maksimum Desteklenen Çözünürlük |                      | HDMI: 3840 × 2160 60Hz<br>DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz                                                                                                       |
| Giriş Konnektörü                |                      | HDMI × 2, DisplayPort                                                                                                                                         |
| LAN                             |                      | RJ45                                                                                                                                                          |
| Seri Bağlantı Noktası           |                      | RS-232C Girişi ø 2,5mm alt-mini jak                                                                                                                           |
| Giriş Video Sinyali             |                      | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                             |
| USB Konnektörü                  |                      | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2                                                                                                                  |
| Kulaklık Konnektörü             |                      | ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)                                                                                                                                     |
| Hoparlörler                     |                      | Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)                                                                                                                               |
| Maksimum Ekran Boyutu           |                      | 941,18mm G × 529,42mm Y / 37,1" G × 20,8" Y                                                                                                                   |
| Güç kaynağı                     |                      | 100-240VAC, 50-60Hz, 2.6A                                                                                                                                     |
| Güç Tüketimi*                   |                      | 51W ortalama,<br>Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum                                                                                       |
| Boyutlar / Net Ağırlık          |                      | 968,0 × 557,5 × 54,0mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (G×Y×D)<br>8,7kg / 19,2lbs                                                                                        |
| Çevresel Hususlar               |                      | Çalıştırma: Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F<br>Nem 20 ila %80 (Yoğuşmasız)<br>Depolama: Sıcaklık -20 ila 60°C / 4 ila 140°F<br>Nem 10 ila %90 (Yoğuşmasız) |
| Onaylar                         |                      | CE, UKCA, TÜV-Bauart                                                                                                                                          |

**NOTLAR** \* USB cihazları bağlı olmadığında.

**ÖZELLİKLER : ProLite LH5065UHSB-B1AG**

|                                 |                                                                          |                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut Kategorisi                | 50"                                                                      |                                                                                       |
| LCD Panel                       | Panel teknolojisi                                                        | VA                                                                                    |
|                                 | Boyut:                                                                   | Çapraz: 50" (125,7cm)                                                                 |
|                                 | Piksel aralığı                                                           | 0,285375mm Y × 0,285375mm D                                                           |
|                                 | Parlaklık                                                                | 800cd/m <sup>2</sup> (Ortalama), 140cd/m <sup>2</sup> (Varsayılan / Enerji Tasarrufu) |
|                                 | Kontrast oranı                                                           | 5000 : 1 (Ortalama)                                                                   |
|                                 | Görüntülenebilir açı                                                     | Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)                                        |
|                                 | Yanıt süresi                                                             | 9,5 ms (Ortalama, Griden Griye)                                                       |
| Ekran Renkleri                  | Yaklaşık 1,07G                                                           |                                                                                       |
| Senkronizasyon Sıklığı          | Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz                                     |                                                                                       |
| Doğal Çözünürlük                | 3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel                                              |                                                                                       |
| Maksimum Desteklenen Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160 60Hz<br>DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz                  |                                                                                       |
| Giriş Konnektörü                | HDMI × 2, DisplayPort                                                    |                                                                                       |
| LAN                             | RJ45                                                                     |                                                                                       |
| Seri Bağlantı Noktası           | RS-232C Girişi ø 2,5mm alt-mini jak                                      |                                                                                       |
| Giriş Video Sinyali             | HDMI, DisplayPort                                                        |                                                                                       |
| USB Konnektörü                  | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2                             |                                                                                       |
| Kulaklık Konnektörü             | ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)                                                |                                                                                       |
| Hoparlörler                     | Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)                                          |                                                                                       |
| Maksimum Ekran Boyutu           | 1095,84mm G × 616,41mm Y / 43,1" G × 24,3" Y                             |                                                                                       |
| Güç kaynağı                     | 100-240VAC, 50-60Hz, 2.7A                                                |                                                                                       |
| Güç Tüketimi*                   | 65W ortalama,<br>Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum  |                                                                                       |
| Boyutlar / Net Ağırlık          | 1122,5 × 643,5 × 55,0mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (G×Y×D)<br>11,3kg / 24,9lbs |                                                                                       |
| Çevresel Hususlar               | Çalıştırma: Sıcaklık<br>Nem                                              | 0 ila 40°C / 32 ila 104°F<br>20 ila %80 (Yoğuşmasız)                                  |
|                                 | Depolama: Sıcaklık<br>Nem                                                | -20 ila 60°C / 4 ila 140°F<br>10 ila %90 (Yoğuşmasız)                                 |
| Onaylar                         | CE, UKCA, TÜV-Bauart                                                     |                                                                                       |

**NOTLAR** \* USB cihazları bağlı olmadığında.

## ÖZELLİKLER : ProLite LH5565UHSB-B1

TÜRKÇE

|                                 |                                                                          |                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut Kategorisi                | 55"                                                                      |                                                                                                               |
| LCD Panel                       | Panel teknolojisi                                                        | IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)                                                                                  |
|                                 | Boyut:                                                                   | Çapraz: 54,6" (139cm)                                                                                         |
|                                 | Piksel aralığı                                                           | 0,315mm Y × 0,315mm D                                                                                         |
|                                 | Parlaklık                                                                | 800cd/m <sup>2</sup> (Ortalama), 190cd/m <sup>2</sup> (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)                         |
|                                 | Kontrast oranı                                                           | 1200 : 1 (Ortalama)                                                                                           |
|                                 | Görüntülenebilir açı                                                     | Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)                                                                |
|                                 | Yanıt süresi                                                             | 8 ms (Ortalama, Griden Griye)                                                                                 |
| Ekran Renkleri                  | Yaklaşık 1,07G                                                           |                                                                                                               |
| Senkronizasyon Sıklığı          | Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz                                     |                                                                                                               |
| Doğal Çözünürlük                | 3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel                                              |                                                                                                               |
| Maksimum Desteklenen Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160 60Hz<br>DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz                  |                                                                                                               |
| Giriş Konnektörü                | HDMI × 2, DisplayPort                                                    |                                                                                                               |
| LAN                             | RJ45                                                                     |                                                                                                               |
| Seri Bağlantı Noktası           | RS-232C Girişi ø 2,5mm alt-mini jak                                      |                                                                                                               |
| Giriş Video Sinyali             | HDMI, DisplayPort                                                        |                                                                                                               |
| USB Konnektörü                  | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2                             |                                                                                                               |
| Kulaklık Konnektörü             | ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)                                                |                                                                                                               |
| Hoparlörler                     | Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)                                          |                                                                                                               |
| Maksimum Ekran Boyutu           | 1209,6mm G × 680,4mm Y / 47,6" G × 26,8" Y                               |                                                                                                               |
| Güç kaynağı                     | 100-240VAC, 50-60Hz, 3.0A                                                |                                                                                                               |
| Güç Tüketimi*                   | 78W ortalama,<br>Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum  |                                                                                                               |
| Boyutlar / Net Ağırlık          | 1237,5 × 710,0 × 55,0mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (G×Y×D)<br>14,6kg / 32,2lbs |                                                                                                               |
| Çevresel Hususlar               | Çalıştırma: Sıcaklık<br>Nem<br>Depolama: Sıcaklık<br>Nem                 | 0 ila 40°C / 32 ila 104°F<br>20 ila %80 (Yoğuşmasız)<br>-20 ila 60°C / 4 ila 140°F<br>10 ila %90 (Yoğuşmasız) |
| Onaylar                         | CE, UKCA, TÜV-Bauart                                                     |                                                                                                               |

**NOTLAR** \* USB cihazları bağlı olmadığında.

**ÖZELLİKLER : ProLite LH6565UHSB-B1**

|                                 |                                                                          |                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut Kategorisi                | 65"                                                                      |                                                                                       |
| LCD Panel                       | Panel teknolojisi                                                        | IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)                                                          |
|                                 | Boyut:                                                                   | Çapraz: 64,5" (164cm)                                                                 |
|                                 | Piksel aralığı                                                           | 0,372mm Y × 0,372mm D                                                                 |
|                                 | Parlaklık                                                                | 800cd/m <sup>2</sup> (Ortalama), 180cd/m <sup>2</sup> (Varsayılan / Enerji Tasarrufu) |
|                                 | Kontrast oranı                                                           | 1200 : 1 (Ortalama)                                                                   |
|                                 | Görüntülenebilir açı                                                     | Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)                                        |
|                                 | Yanıt süresi                                                             | 8 ms (Ortalama, Griden Griye)                                                         |
| Ekran Renkleri                  | Yaklaşık 1,07G                                                           |                                                                                       |
| Senkronizasyon Sıklığı          | Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz                                     |                                                                                       |
| Doğal Çözünürlük                | 3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel                                              |                                                                                       |
| Maksimum Desteklenen Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160 60Hz<br>DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz                  |                                                                                       |
| Giriş Konnektörü                | HDMI × 2, DisplayPort                                                    |                                                                                       |
| LAN                             | RJ45                                                                     |                                                                                       |
| Seri Bağlantı Noktası           | RS-232C Girişi ø 2,5mm alt-mini jak                                      |                                                                                       |
| Giriş Video Sinyali             | HDMI, DisplayPort                                                        |                                                                                       |
| USB Konnektörü                  | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2                             |                                                                                       |
| Kulaklık Konnektörü             | ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)                                                |                                                                                       |
| Hoparlörler                     | Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)                                          |                                                                                       |
| Maksimum Ekran Boyutu           | 1428,48mm G × 803,52mm Y / 56,2" G × 31,6" Y                             |                                                                                       |
| Güç kaynağı                     | 100-240VAC, 50-60Hz, 4.0A                                                |                                                                                       |
| Güç Tüketimi*                   | 104W ortalama,<br>Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum |                                                                                       |
| Boyutlar / Net Ağırlık          | 1456,5 × 832,5 × 56,0mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (G×Y×D)<br>20,7kg / 45,6lbs |                                                                                       |
| Çevresel Hususlar               | Çalıştırma: Sıcaklık<br>Nem                                              | 0 ila 40°C / 32 ila 104°F<br>20 ila %80 (Yoğuşmasız)                                  |
|                                 | Depolama: Sıcaklık<br>Nem                                                | -20 ila 60°C / 4 ila 140°F<br>10 ila %90 (Yoğuşmasız)                                 |
| Onaylar                         | CE, UKCA, TÜV-Bauart                                                     |                                                                                       |

**NOTLAR** \* USB cihazları bağlı olmadığında.

## ÖZELLİKLER : ProLite LH7565UHSB-B1

TÜRKÇE

|                                 |                                                                          |                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut Kategorisi                | 75"                                                                      |                                                                                                               |
| LCD Panel                       | Panel teknolojisi                                                        | IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)                                                                                  |
|                                 | Boyut:                                                                   | Çapraz: 74,5" (189cm)                                                                                         |
|                                 | Piksel aralığı                                                           | 0,4296mm Y × 0,4296mm D                                                                                       |
|                                 | Parlaklık                                                                | 800cd/m <sup>2</sup> (Ortalama), 170cd/m <sup>2</sup> (Varsayılan / Enerji Tasarrufu)                         |
|                                 | Kontrast oranı                                                           | 1200 : 1 (Ortalama)                                                                                           |
|                                 | Görüntülenebilir açı                                                     | Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)                                                                |
|                                 | Yanıt süresi                                                             | 8 ms (Ortalama, Griden Griye)                                                                                 |
| Ekran Renkleri                  | Yaklaşık 1,07G                                                           |                                                                                                               |
| Senkronizasyon Sıklığı          | Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz                                     |                                                                                                               |
| Doğal Çözünürlük                | 3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel                                              |                                                                                                               |
| Maksimum Desteklenen Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160 60Hz<br>DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz                  |                                                                                                               |
| Giriş Konnektörü                | HDMI × 2, DisplayPort                                                    |                                                                                                               |
| LAN                             | RJ45                                                                     |                                                                                                               |
| Seri Bağlantı Noktası           | RS-232C Girişi ø 2,5mm alt-mini jak                                      |                                                                                                               |
| Giriş Video Sinyali             | HDMI, DisplayPort                                                        |                                                                                                               |
| USB Konnektörü                  | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2                             |                                                                                                               |
| Kulaklık Konnektörü             | ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)                                                |                                                                                                               |
| Hoparlörler                     | Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)                                          |                                                                                                               |
| Maksimum Ekran Boyutu           | 1649,664mm G × 927,936mm Y / 64,9" G × 36,5" Y                           |                                                                                                               |
| Güç kaynağı                     | 100-240VAC, 50-60Hz, 4.3A                                                |                                                                                                               |
| Güç Tüketimi*                   | 107W ortalama,<br>Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum |                                                                                                               |
| Boyutlar / Net Ağırlık          | 1679,5 × 958,5 × 55,0mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (G×Y×D)<br>29,0kg / 63,9lbs |                                                                                                               |
| Çevresel Hususlar               | Çalıştırma: Sıcaklık<br>Nem<br>Depolama: Sıcaklık<br>Nem                 | 0 ila 40°C / 32 ila 104°F<br>20 ila %80 (Yoğuşmasız)<br>-20 ila 60°C / 4 ila 140°F<br>10 ila %90 (Yoğuşmasız) |
| Onaylar                         | CE, UKCA, TÜV-Bauart                                                     |                                                                                                               |

**NOTLAR** \* USB cihazları bağlı olmadığında.


**ÖZELLİKLER : ProLite LH8665UHSB-B1**

|                                 |                                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut Kategorisi                | 86"                                                                        |                                                                                       |
| LCD Panel                       | Panel teknolojisi                                                          | IPS (Düzlem İçi Anahtarlama)                                                          |
|                                 | Boyut:                                                                     | Çapraz: 85,6" (217cm)                                                                 |
|                                 | Piksel aralığı                                                             | 0,4935mm Y × 0,4935mm D                                                               |
|                                 | Parlaklık                                                                  | 800cd/m <sup>2</sup> (Ortalama), 185cd/m <sup>2</sup> (Varsayılan / Enerji Tasarrufu) |
|                                 | Kontrast oranı                                                             | 1400 : 1 (Ortalama)                                                                   |
|                                 | Görüntülenebilir açı                                                       | Yatay : 89 derece, Dikey: 89 derece (Ortalama)                                        |
|                                 | Yanıt süresi                                                               | 8 ms (Ortalama, Griden Griye)                                                         |
| Ekran Renkleri                  | Yaklaşık 1,07G                                                             |                                                                                       |
| Senkronizasyon Sıklığı          | Yatay: 28,0-160,0kHz, Dikey: 23-85Hz                                       |                                                                                       |
| Doğal Çözünürlük                | 3840 × 2160, 8,3 MegaPiksel                                                |                                                                                       |
| Maksimum Desteklenen Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160 60Hz<br>DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz                    |                                                                                       |
| Giriş Konnektörü                | HDMI × 2, DisplayPort                                                      |                                                                                       |
| LAN                             | RJ45                                                                       |                                                                                       |
| Seri Bağlantı Noktası           | RS-232C Girişi ø 2,5mm alt-mini jak                                        |                                                                                       |
| Giriş Video Sinyali             | HDMI, DisplayPort                                                          |                                                                                       |
| USB Konnektörü                  | USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Ortam Oynatıcı) × 2                               |                                                                                       |
| Kulaklık Konnektörü             | ø 3,5mm Mini Jak (Stereo)                                                  |                                                                                       |
| Hoparlörler                     | Dahili: 10W×2 (Stereo hoparlör)                                            |                                                                                       |
| Maksimum Ekran Boyutu           | 1895,04mm G × 1065,96mm Y / 74,6" G × 42,0" Y                              |                                                                                       |
| Güç kaynağı                     | 100-240VAC, 50-60Hz, 5.5A                                                  |                                                                                       |
| Güç Tüketimi*                   | 159W ortalama,<br>Bekleme modu: 0,5W maksimum, Kapalı mod: 0,3W maksimum   |                                                                                       |
| Boyutlar / Net Ağırlık          | 1927,0 × 1098,5 × 57,0mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (G×Y×D)<br>49,0kg / 108,0lbs |                                                                                       |
| Çevresel Hususlar               | Çalıştırma: Sıcaklık<br>Nem                                                | 0 ila 40°C / 32 ila 104°F<br>20 ila %80 (Yoğuşmasız)                                  |
|                                 | Depolama: Sıcaklık<br>Nem                                                  | -20 ila 60°C / 4 ila 140°F<br>10 ila %90 (Yoğuşmasız)                                 |
| Onaylar                         | CE, UKCA, TÜV-Bauart                                                       |                                                                                       |


**NOTLAR** \* USB cihazları bağlı olmadığında.

## BOYUTLAR : ProLite LH4365UHSB


TÜRKÇE

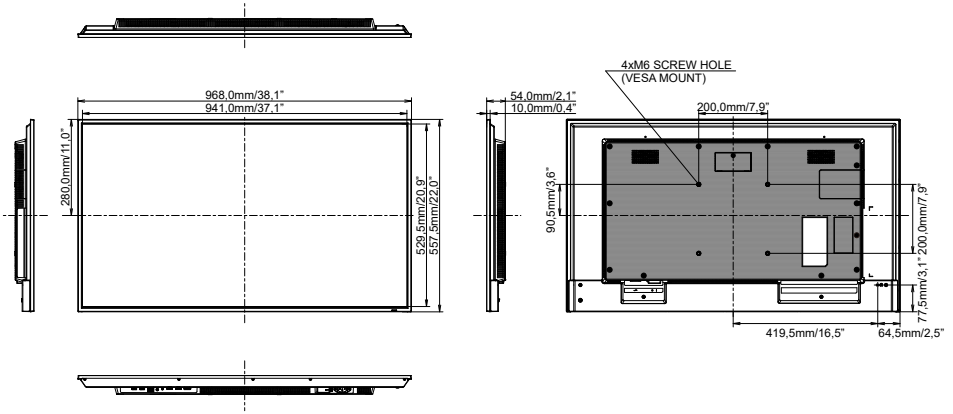


## BOYUTLAR : ProLite LH5065UHSB

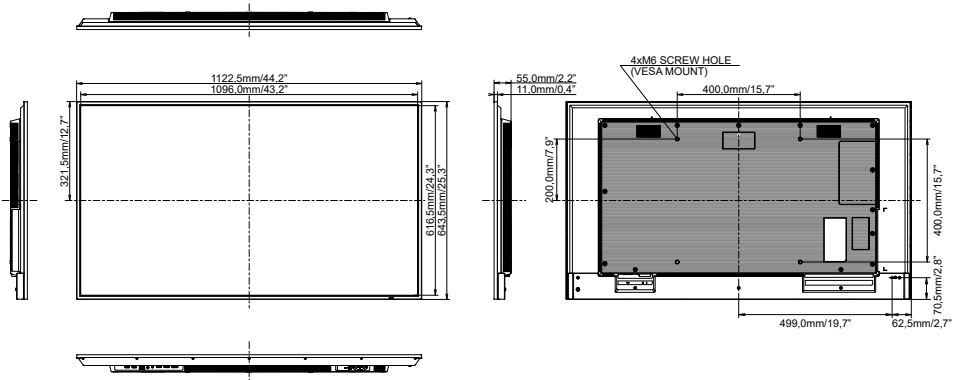

## BOYUTLAR : ProLite LH5565UHSB

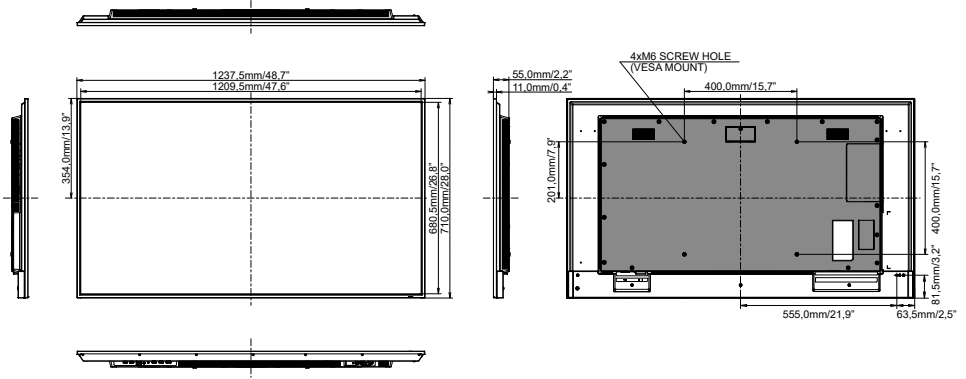


## BOYUTLAR : ProLite LH6565UHSB

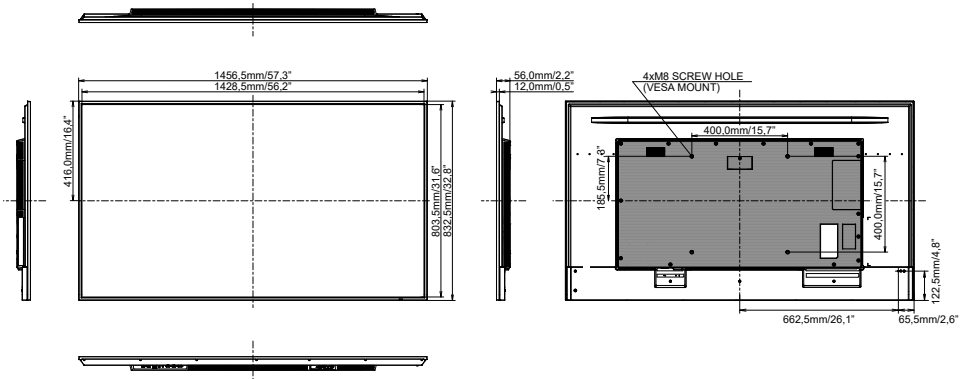


## BOYUTLAR : ProLite LH7565UHSB

TÜRKÇE

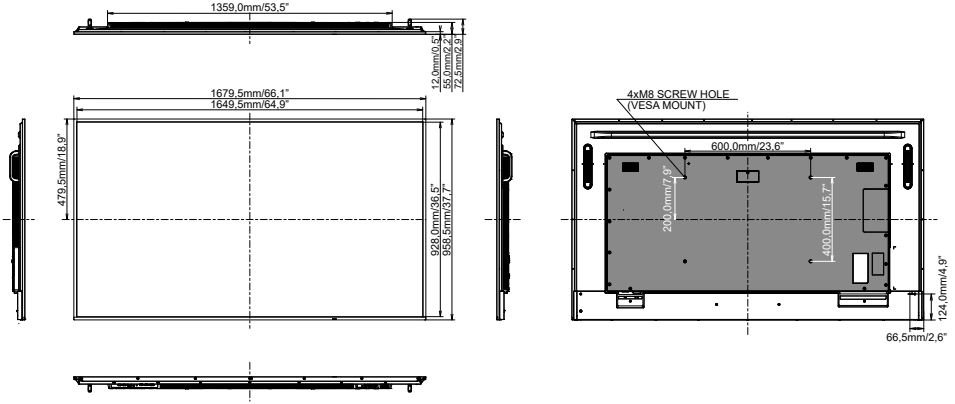

## BOYUTLAR : ProLite LH8665UHSB

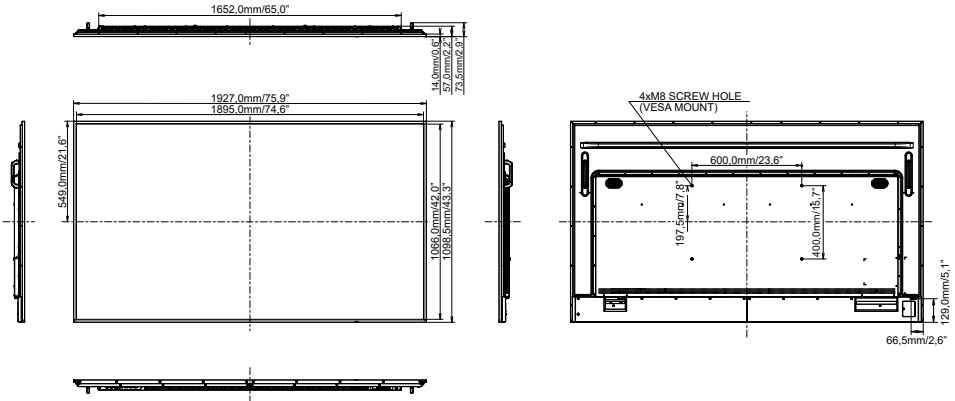

# UYUMLU ZAMANLAMA

| Zamanlama |                | fH (kHz) | fV (Hz) | Dot clock (MHz) | HDMI1   | HDMI2 | DisplayPort |
|-----------|----------------|----------|---------|-----------------|---------|-------|-------------|
| VESA      | VGA 640x480    | 31,5     | 60,0    | 25,175          | ○       | ○     | ○           |
|           | SVGA 800x600   | 37,9     | 60,0    | 40,000          | ○       | ○     | ○           |
|           | XGA 1024x768   | 48,4     | 60,0    | 65,000          | ○       | ○     | ○           |
|           | QVGA 1280x960  | 64,0     | 60,0    | 108,000         | ○       | ○     | ○           |
|           | SXGA 1280x1024 | 64,0     | 60,0    | 108,000         | ○       | ○     | ○           |
|           | WXGA 1366x768  | 47,7     | 60,0    | 85,500          | ○       | ○     | ○           |
|           | CVT 1440x900   | 55,9     | 60,0    | 106,500         | ○       | ○     | ○           |
|           | UXGA 1680x1050 | 65,3     | 60,0    | 146,250         | ○       | ○     | ○           |
|           | FHD 1920x1080  | 67,5     | 60,0    | 148,500         | ○       | ○     | ○           |
|           | 2048x1152      | 70,9     | 60,0    | 156,750         | ○       | ○     | ○           |
|           | 2560x1080      | 66,0     | 60,0    | 198,000         | ○       | ○     | ○           |
|           | 2560x1440      | 88,8     | 60,0    | 241,700         | ○       | ○     | ○           |
|           | 2560x1600      | 98,7     | 60,0    | 268,500         | ○       | ○     | ○           |
|           | 3200x1800      | 111,1    | 60,0    | 391,140         | ○       | ○     | ○           |
|           | 4K 3840x2160   | 67,5     | 30,0    | 297,000         | ○       | ○     | ○           |
| IBM       | 720x400        | 135,0    | 60,0    | 594,000         | ○       | ○     | ○           |
|           |                | 31,5     | 70,0    | 28,320          | ○       | ○     | ○           |
| SD        | 480i           | 60Hz     | 15,7    | 60,0            | 27,000  | ○     | ○           |
|           | 576i           | 50Hz     | 15,6    | 50,0            | 13,500  | ○     | ○           |
|           | 480p           | 60Hz     | 31,5    | 60,0            | 27,000  | ○     | ○           |
|           | 576p           | 50Hz     | 31,3    | 50,0            | 27,000  | ○     | ○           |
| HD        | 720p           | 50Hz     | 37,5    | 50,0            | 27,000  | ○     | ○           |
|           |                | 60Hz     | 45,0    | 60,0            | 74,250  | ○     | ○           |
|           | 1080i          | 50Hz     | 28,1    | 50,0            | 74,250  | ○     | ○           |
|           |                | 60Hz     | 33,7    | 60,0            | 74,250  | ○     | ○           |
|           | 1080p          | 50Hz     | 56,3    | 50,0            | 148,500 | ○     | ○           |
|           |                | 60Hz     | 67,5    | 60,0            | 148,500 | ○     | ○           |

\* ○ desteklenen zamanlamayı ifade eder.